

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
NOTICE D'INSTALLATION
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BEDIENUNGSHANDBUCH**

KM 600 - KM 600S - KM 1000S

**ACCIONADORES PARA PUERTAS CORREDERAS
ACTIONNEURS POUR PORTES COULISSANTES
ACTUATORS FOR SLIDING DOORS
ACCIONADORES PARA PORTAS DE CORRER
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN**

INTRODUCCION

Estos productos han sido diseñados para la automatización de puertas de garaje corredera.

Las instrucciones han sido validadas para facilitar la instalación de los modelos indicados en el cuadro inferior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

.- Motor monofasico con condensador permanente

.- Alimentación: 230V-50Hz

.- Velocidad de salida: 57 r.p.m.

.- Factor protección: IP45

.- Paro suave a final de recorrido

Modelo	Seguridad	Bloqueo	Peso máximo (kg)	Potencia (W)	Intensidad (A)	Cuadro
KM 600	Regulador electrónico	Si	600	160	1.2	Incorporado
KM 600S	Encoder+Regulador electrónico	Si	600	160	1.2	Incorporado
KM 1000S	Encoder+Regulador electrónico	Si	1000	368	1.67	Incorporado

RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR

Es importante para la seguridad de las personas seguir todas las instrucciones. Una instalación incorrecta puede causar daños a las personas y/o bienes. Lea detenidamente las recomendaciones contenidas en este folleto, le proporcionaran importantes indicaciones con respecto a la seguridad de la instalación, uso y mantenimiento.

Una vez desembalado el producto, compruebe su integridad. En caso de duda no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico más próximo.

Los elementos del embalaje no deben dejarse al alcance de los niños, ya que constituyen potenciales fuentes de peligro.

También se debe comprobar que la puerta tiene una buena condición mecánica.

Comprobar el correcto funcionamiento manual de la puerta que se va a automatizar.

En el caso de existir rozamientos excesivos, se deberán corregir antes de proceder a la automatización.

En ningún caso se debe instalar un automatismo en una puerta que no funcione correctamente, dado que se pueden deteriorar tanto la puerta como los componentes instalados e incluso crearse situaciones de peligro.

Este mecanismo debe ser destinado exclusivamente al uso para el cual ha sido diseñado. Cualquier otro uso debe considerarse inadecuado y por lo tanto peligroso.

La instalación debe realizarla personal cualificado, respetando las indicaciones del fabricante y de acuerdo con la normativa en vigor.

Preste particular atención a las instrucciones de todos los elementos que forman parte de la instalación.

Compruebe que la tensión nominal de los elementos a instalar se corresponde con la de la red y que la potencia de ésta sea la adecuada para la potencia máxima de los equipos.

Controlar que la sección de los cables sea idónea con respecto a la potencia absorbida por los elementos. En caso de duda dirigirse a un profesional.

No instalar nunca ningún aparato sin conectar su correspondiente toma a tierra.

El cable de alimentación debe de quedar convenientemente fijado.

Es necesario el uso del pasacables adecuado como elemento de protección.

Para la instalación es necesario prever un interruptor que asegure el corte omnipolar de la alimentación según las normas de seguridad en vigor.

El uso de cualquier aparato eléctrico implica la observación de reglas fundamentales tales como:

- No tocar el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos
- No manipular el aparato con los pies descalzos.

- No dejar expuesto el aparato a los agentes atmosféricos al menos que esto esté expresamente previsto.
- No permitir que el aparato sea utilizado por niños.

Haga conocer estas advertencias a todos los usuarios de la instalación.


En caso de desperfecto y/o mal funcionamiento del aparato, desconectarlo y abstenerse de manipularlo.

La eventual reparación de los aparatos debe ser efectuada solamente por el fabricante o por un centro de asistencia técnica autorizado, utilizando exclusivamente repuestos originales.

Indicar claramente sobre la puerta que esta es automática y comandada a distancia (si es el caso).

El fabricante no podrá ser considerado responsable de los eventuales daños causados por el incumplimiento de estas recomendaciones.

COTAS DE INSTALACIÓN

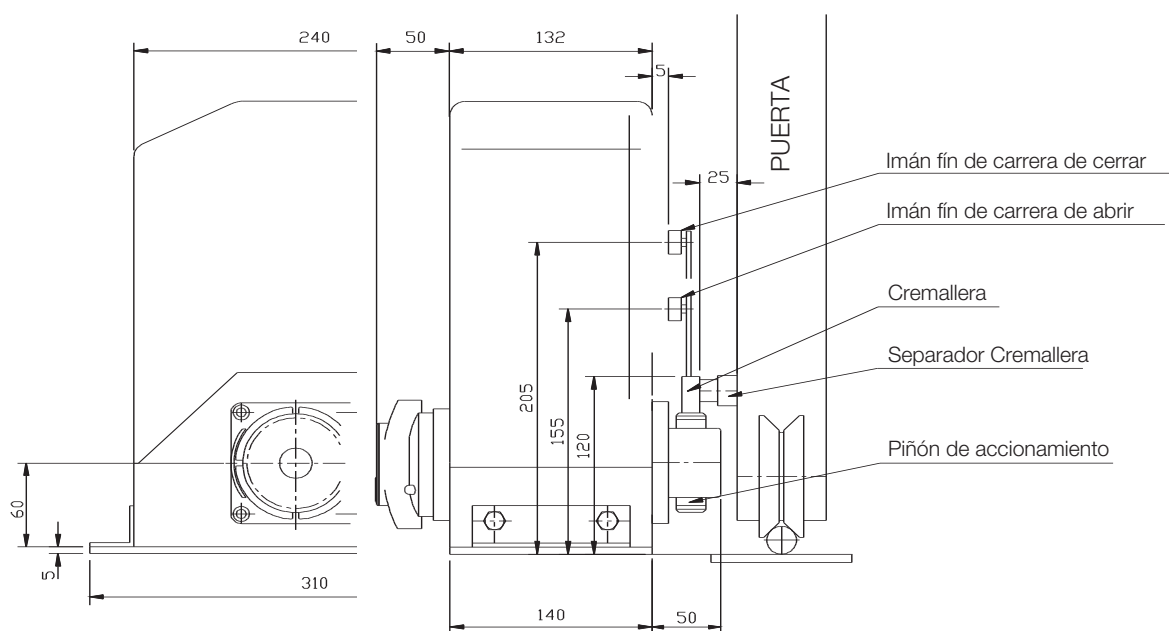

INSTALACION DEL ACCIONADOR

- 1.- Fijar el motor:
 - 1.1. Colocar la placa base del motor. (Fig. 1)
 - 1.2. Fijar el motor a la placa base.
- 2.- Soldar la cremallera, o los separadores de la misma, a la puerta. Es conveniente colocar refuerzos en caso de que la puerta no disponga de ellos.
- 3.- Atornillar la cremallera a los separadores.
- 4.- Desbloquear el motor y verificar que:
 - 4.1. La puerta se mueve a mano sin dificultad a lo largo de todo el recorrido.
 - 4.2. La cremallera está en todo momento en contacto con el piñón de salida, pero sin ejercer ninguna fuerza sobre este.
- 5.- Fijar definitivamente el motor y la cremallera.
- 6.- Posicionar las placas porta-imán y los imanes de final de carrera en las posiciones idóneas para detener la puerta. (Placa pequeña para FC Abrir y placa grande para FC Cerrar).
- 7.- Se recomienda poner unos topes a la puerta en la posición de apertura y cierre para evitar que, por la inercia, esta pueda salir del campo de acción de los finales de carrera.
- 8.- Bloquear el motor.
- 9.- Regular la fuerza de empuje.

NOTA IMPORTANTE: LOS CONTACTOS PARA LAS FOTOCÉLULAS DEL CUADRO DE MANIOBRAS SON NORMALMENTE CERRADOS.

FUNCIONAMIENTO MANUAL

El aparato dispone de un sistema de desbloqueo del motor que permite mover la puerta de forma manual. El procedimiento de desbloqueo es el siguiente:

- 1.- Girar la tapa superior del desbloqueo media vuelta dejando visible la cerradura.
- 2.- Abrir la cerradura de bombillo.
- 3.- Girar la maneta 270º en sentido horario hasta tope.

Para volver a bloquear la puerta realizar el procedimiento inverso:

- 1.- Girar la maneta de desbloqueo 270° en sentido antihorario hasta tope.
- 2.- Presionar hasta la posición de cierre el bombillo de la cerradura.
- 3.- Girar la tapa superior del desbloqueo media vuelta para cubrir la cerradura.
- 4.- Mover manualmente la puerta hasta que ésta se bloquee.

En un funcionamiento normal el motor se desenchava realizando una fuerza moderada sobre la maneta, por lo cual no forzarla bajo ningún concepto.


ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Automatismos Erreka recomienda la instalación de elementos adicionales de seguridad (fotocélulas, bandas de seguridad, etc.) con el fin de garantizar la seguridad de las personas u otros objetos que pudieran interferir en el movimiento de la puerta.

A su vez es necesario incorporar en la instalación fija elementos de desconexión eléctrica omnipolares que aíslen el equipo de la red en caso de que sea necesario, y asegurar así el cumplimiento de la normativa vigente.

En ningún caso desbloquear el motor sin haber desconectado previamente la corriente eléctrica.

DESCRIPCION DEL CUADRO

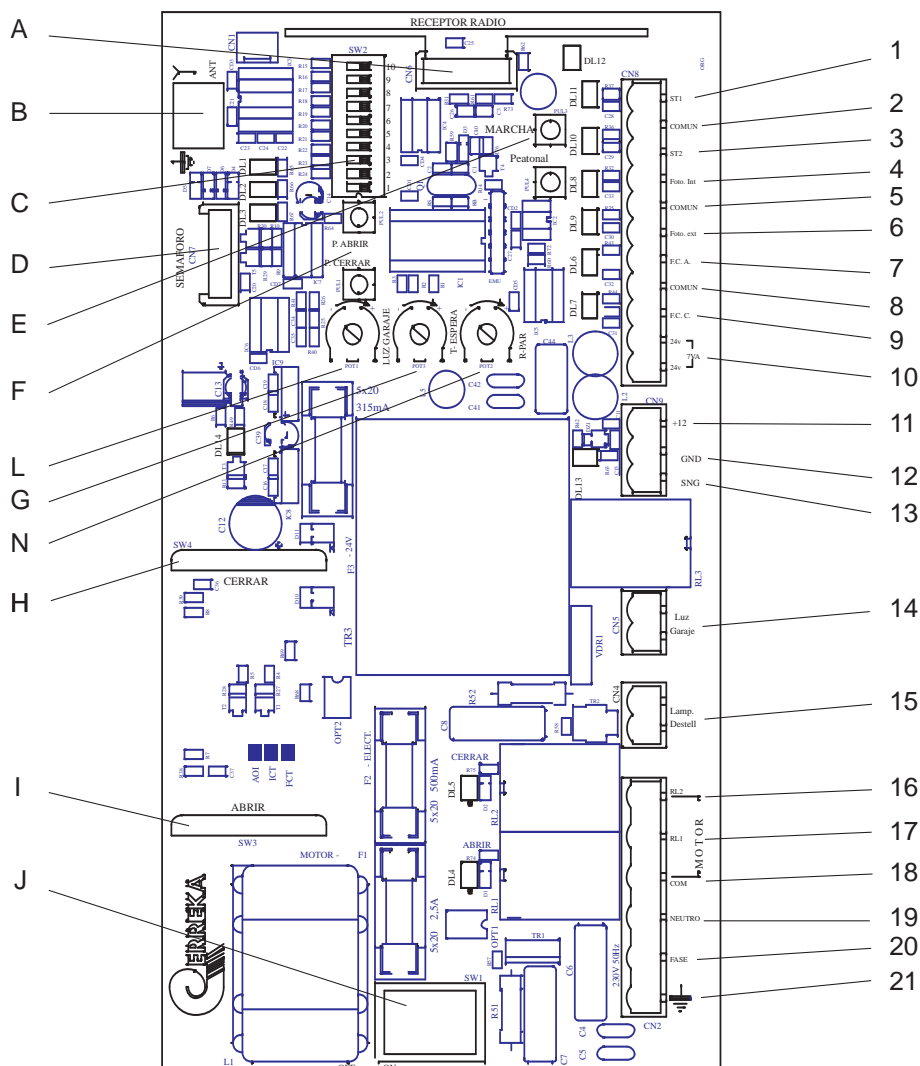

- A.- Conector para receptor de radio.
- B.- Bornas de conexión de antena.
- C.- Selector de 10 dips.
- D.- Conector de semáforo.
- E.- Pulsadores Marcha-Peatonal.
- F.- Pulsadores Abrir-Cerrar.

Potenciómetros:

- L.- Luz de Garaje (3-90 seg.)
- G.- Tiempo de Espera (0-90 seg.)
- N.- Regulación de Par.
- H.- Válvula reed final de carrera Cerrar.
- I.- Válvula reed final de carrera Abrir.
- J.- Interruptor General del cuadro.

Luces de Aviso:

- DL1.- Tiempo de espera.
- DL2.- Grabación de código de radio.
- DL3.- Grabación de maniobra.
- DL4.- Relé de Abrir.
- DL5.- Relé de Cerrar.
- DL6.- Final de Carrera Abrir.
- DL7.- Final de Carrera Cerrar.
- DL8.- Seguridad en la apertura.
- DL9.- Seguridad en el cierre.
- DL10.- Entrada Puerta Peatonal.
- DL11.- Entrada Apertura Total.
- DL12.- Señal de Radio.
- DL13.- Encoder.
- DL14.- Alimentación 220 v.

Bornas de Entrada:

- 1-2.- Start 1. Apertura Total.
- 2-3.- Start 2. Apertura Peatonal.
- 4-5.- Seguridad en apertura.
- 5-6.- Seguridad al cierre.
- 7-8.- Final de Carrera Abrir.
- 8-9.- Final de Carrera Cerrar.
- 10.- Salida 24 v.
- 11-12-13.- Señal de encoder.
- 14.- Luz de Garaje (libre de tensión).
- 15.- Lámpara Destellante (salida 220 v.).
- 16-17-18.- Motor monofásico
(condensador entre bornas 16 y 17).
- 19-20.- Alimentación 220 v.
- 21.- Tierra.

PUESTA EN MARCHA

Antes de alimentar el cuadro a la red, conectar los distintos periféricos al cuadro.

Importante: No olvidar conectar el cable de tierra.

1.- Conectar el cuadro a la red (Interruptor general ON-OFF).

2.- Comprobar que el movimiento de apertura de la puerta coincide con el del motor y su correspondiente final de carrera.

- Comprobar los sentidos de giro del motor con los pulsadores (F). En caso de no coincidir intercambiar los cables de las bornas 16 y 17. (RL 2 y RL 1).
- Comprobar que los finales de carrera funcionan correctamente haciendo pasar un imán por delante de las válvulas (H e I) y comprobando que los leds 6 y 7 se apagan correctamente. (Válvula I – Abrir se corresponde con Led DL6 y válvula H – Cerrar se corresponde con Led DL7).

3.- Regular la fuerza del motor.

- Poner el potenciómetro de par (N) al mínimo (girarlo en sentido antihorario). Con el motor en marcha girarlo progresivamente en sentido horario hasta que el motor posea fuerza suficiente para mover la puerta a lo largo de todo su recorrido.

4.- Opciones del selector (G).

DIP 1-ON	Habilita la programación.	DIP 5-ON	Automático opcional.
DIP 2-ON	Aprende el recorrido total.	DIP 5-OFF	NO automático opcional.
DIP 1-ON	Habilita la programación.	DIP 6-ON	Salida intermitente para lámpara.
DIP 3-ON	Aprende el recorrido peatonal.	DIP 6-OFF	Salida para lámpara destellante.
DIP 1-ON	Habilita la programación.	DIP 7-ON	Encoder habilitado.
DIP 4-ON	Graba código-canal apertura total.	DIP 7-OFF	Encoder deshabilitado. Eliminar el encoder supone eliminar la seguridad interna del motor.
DIP 1-ON	Habilita la programación.	DIP 8-ON	Paro suave activado.
DIP 6-ON	Graba código-canal apertura peatonal.	DIP 8-OFF	Paro suave desactivado.
DIP 2-ON	Preaviso de lámpara (3 seg.)	DIP 9-OFF	Colocar siempre en posición OFF.
DIP 3-ON	Función Paso a Paso.	DIP 10-ON	Deceleración en rampa. (modelos con encoder).
DIP 3-OFF	Función Comunitaria.	DIP 10-OFF	Deceleración instantánea.
DIP 4-ON	Ciclo Automático.		Ambas deceleraciones sólo actúan con el paro suave activado (DIP 8 ON)
DIP 4-OFF	Ciclo Semiautomático.		

5.- Programación del automatismo:

5.1.- Grabación del recorrido de la puerta.

- Colocar la puerta en posición cerrada, bien manualmente o por medio de los pulsadores del cuadro.
- Colocar DIP 7 y DIP 8 en ON (Opciones de paro suave y encoder activadas).
- Colocar DIP 1 en ON. (Comprobar encendido del led DL3).
- Colocar DIP 2 en ON.
- Pulsar Marcha (Pulsador E). La puerta comienza a abrir.
- Cuando el imán del final de carrera se encuentre a unos 50 cm del final del recorrido del cuadro pulsar nuevamente para que inicie la aminoración de velocidad.
- Pulsar E para que la puerta comience a cerrar.
- Cuando el imán del final de carrera se encuentre a unos 50 cm del final del recorrido del cuadro pulsar nuevamente para que inicie la aminoración de velocidad.
- Colocar DIP 1 en OFF.
- Colocar DIP 2 en OFF.

5.2.- Grabación de apertura Parcial (Peatonal):

Para realizar esta grabación conectaremos un pulsador normalmente abierto entre las bornas 2-COMUN y 3-ST2 (Start 2).

- Colocar el DIP 1 en ON.
- Colocar el DIP 3 en ON.
- Pulsar Peatonal. La puerta comienza a abrir.
- Pulsar Peatonal en la posición en la que deseemos que comience a aminorar.
- Pulsar Peatonal para detener la puerta en la posición deseada de apertura peatonal.
- Pulsar Peatonal. La puerta comienza a cerrarse.
- Pulsar Peatonal en la posición en la que deseemos que comience a aminorar. La puerta se detendrá por final de carrera.
- Colocar DIP 1 en OFF.
- Colocar DIP 3 en OFF.

Nota para todo tipo de funcionamientos:

- Si durante la maniobra de apertura la puerta encontrara algún obstáculo en su recorrido, se detendrá y cerrará 2 seg.
- Si durante la maniobra de cierre la puerta encontrara algún obstáculo, ésta se detendrá e invertirá su movimiento hasta detenerse en posición de puerta abierta.
- Siempre que la puerta reciba un impulso de llave o fotocélula en la maniobra de cierre, ésta se detendrá e irá a la posición de puerta abierta.

6.- Selección del modo de funcionamiento.

6.1.- Ciclo Automático/Semi automático:

Ciclo Automático (DIP 4 ON).

"Start" (Pulsador Marcha) – Apertura – Espera en puerta abierta (tiempo regulable con el temporizador G) – Cierre.

Si se pulsa "marcha" o se activa cualquier fotocélula durante el tiempo de espera, éste se reinicializará.

Ciclo Semiautomático (DIP 4 OFF).

"Start" – Apertura – "Start" – Cierre.

6.2.- Función Comunitaria/Paso a Paso:

Función Comunitaria (DIP 3 OFF).

Un "start" abre y no se aceptan otros comandos "start" en la apertura.

Función Paso a Paso (DIP 3 ON).

Un "start" abre, otro "start" detiene la puerta, un tercer "start" cierra y si durante la maniobra de cierre, activamos start, la puerta se detiene e invierte el movimiento hasta posición de puerta abierta.

6.3.- Automático opcional

En combinación con DIP 4 ON

- Automático opcional (DIP 5 ON)

Si recibe un "Start" durante el tiempo de espera, la puerta cierra inmediatamente.

- No automático opcional (DIP 5 OFF)

Si recibe un "Start" durante el tiempo de espera, se recarga el tiempo de espera.

7.- Programación de la radio (sólo para código trinario 433 Mhz Erreka RSD-001)

La programación de la radio se realizará con la puerta cerrada.

La grabación de la radio en apertura peatonal y total son independientes. Pudiendo corresponder incluso a mandos distintos con códigos diferentes.

7.1 Apertura total:

-Colocar el DIP 1 en ON.

-Colocar el DIP 4 en ON. La memoria queda abierta.

-Elegir en el mando código y pulsar el canal a grabar. El led DL2 quedará parpadeando.

-Colocar el DIP 4 en OFF.

-Colocar el DIP 1 en OFF.

7.2 Apertura peatonal:

-Colocar el DIP 1 en ON.

-Colocar el DIP 6 en ON. La memoria queda abierta.

-Elegir en el mando código y pulsar el canal a grabar. El led DL2 quedará parpadeando.

-Colocar el DIP 6 en OFF.

-Colocar el DIP 1 en OFF.

Una vez grabado el código del mando es obligatorio apagar y encender el cuadro.

8.- Seleccionar el tipo de funcionamiento de la lámpara destellante.

8.1.- Función de Preaviso.

Colocando el DIP 2 en ON, la lámpara destellante se enciende 3 segundos antes del comienzo de la maniobra.

8.2.- Salida de la lámpara.

- DIP 6 a ON. La salida a la lámpara es intermitente, por lo que se puede colocar una lámpara normal. La función de destello la realiza el cuadro.

- DIP 6 a OFF. La salida es fija, por lo que requiere una lámpara destellante.

9.- Funcionamiento de la seguridad.

- Seguridad en Apertura (conexión bornas 4 y 5):

Si se activa el dispositivo (fotocélula, banda, ...) en la maniobra de apertura, la puerta se detiene y cierra 20 cm.. En la maniobra de cierre dicha seguridad no actúa.

- Seguridad en Cierre (conexión bornas 5 y 6):

Si se activa el dispositivo (fotocélula, banda, ...) en la maniobra de cierre, la puerta se detiene e invierte su marcha hasta llegar a puerta abierta. En la maniobra de apertura dicha seguridad no actúa.

En ambos casos si se corta la fotocélula durante el tiempo de espera, éste (el tiempo de espera) se reinicia.

DIAGNOSTICO DE AVERIAS

1.- El motor no funciona:

1.1. Verificar si la instalación está correctamente conectada.(Fig. 2)

1.2. Verificar si llega tensión al motor. (230V AC)

2.- El motor funciona en un único sentido:

2.1.-Verificar si el común del motor está correctamente conectado.(Fig. 2)

2.2.- Verificar si el condensador está conectado.

3.- El motor no tiene fuerza:

3.1. Desbloquear el motor y verificar si la puerta presenta alguna resistencia excesiva en su recorrido. En caso afirmativo, desmontar el motor y eliminarla hasta que la puerta pueda moverse a mano con facilidad.

3.2. Verificar si se ha conectado el condensador y si la capacidad de éste es la adecuada (Ver etiqueta del motor)

3.3. Verificar si el motor está bloqueado. En caso contrario, bloquearlo.

4.- La puerta no llega al final del recorrido:

Verificar si el tiempo de apertura y cierre son los adecuados para la longitud de la puerta.

Si después de haber realizado todas las verificaciones y ajustes indicados, persiste la avería, diríjase a su distribuidor o al servicio técnico ERREKA más próximo, indicando con el mayor detalle posible la avería observada.

INSTALACIÓN DEL AUTOMATISMO

Los modelos referidos en esta documentación cumplen la directiva europea de referencia:

-Directiva de Máquina 89/392/CEE.

-Normativa de baja tensión 73/233/CEE

-Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE

Se recomienda realizar la instalación del automatismo por parte de personal profesionalmente cualificado respetando la normativa legal correspondiente al lugar de instalación.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Automatismos Erreka garantiza el presente equipo durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de suministro.

Dicha garantía es aplicable a todo defecto de fabricación.

Es responsabilidad del instalador el hacer llegar el equipo a los servicios técnicos autorizados.

Esta garantía no incluye:

- .- Daños ocasionados por una instalación o utilización incorrecta del equipo.
- .- Daños ocasionados por la manipulación realizada por personal no autorizado.
- .- Daños provocados por agentes externos o atmosféricos (rayos, inundaciones, etc)

INTRODUCTION

Ces produits ont été conçus pour l'automatisation de portails de garage coulissants.

Les instructions de montage ont été validées de façon à faciliter l'installation des modèles indiqués ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

.- Moteur monophasé à condensateur permanent

.- Alimentation : 230 V-50Hz

.- Vitesse de sortie : 57 tr/min

.- Facteur de protection : IP45

.- Arrêt progressif en fin de parcours.

Modèle	Sécurité	Verrouillage	Poids maximum (kg)	Puissance (W)	Intensité (A)	Tableau
KM 600	Régulateur électronique	Oui	600	160	1.2	Incorporé
KM 600S	Codeur + Régulateur électronique	Oui	600	160	1.2	Incorporé
KM 1000S	Codeur + Régulateur électronique	Oui	1000	368	1.67	Incorporé

CONSEILS À L'INSTALLATEUR

Il est important, pour la sécurité des personnes, de respecter les consignes de montage. Une installation incorrecte peut provoquer des dommages aux personnes et/ou biens. Lisez attentivement les recommandations indiquées dans cette notice, elles vous fourniront d'importantes indications sur la sécurité de l'installation, son usage et son entretien.

Une fois le produit déballé, vérifiez son intégrité. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service technique le plus proche.

Les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent des sources potentielles de danger.

Il convient de s'assurer également que la porte se trouve dans de bonnes conditions mécaniques, en vérifiant le fonctionnement manuel correct de la porte qui va être automatisée.

En présence de frottements excessifs, ceux-ci devront être corrigés avant de procéder à l'automatisation.

Il ne faut jamais installer un automatisme sur une porte qui ne fonctionne pas correctement, car aussi bien la porte que les éléments installés peuvent s'endommager et même donner lieu à des situations dangereuses.

Ce mécanisme doit être exclusivement destiné à l'usage pour lequel il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré inapproprié et donc dangereux.

Le montage sera réalisé par un installateur qualifié, en respectant les indications du fabricant et conformément aux règlements en vigueur.

Une attention particulière doit être accordée aux instructions de chacun des éléments qui composent l'installation.

Assurez-vous que la tension nominale des composants à installer correspond à celle du réseau et que la puissance de celui-ci est adaptée à la puissance maximale des équipements.

Vérifiez que la section des câbles est adaptée à la puissance absorbée par les éléments. En cas de doute, consultez un professionnel.

Ne jamais installer un appareil sans effectuer la mise à la terre correspondante.

Fixer correctement le câble d'alimentation.

La pose d'un passe-câble adapté est nécessaire en tant qu'élément de protection.

Dans l'installation, il est indispensable de prévoir un interrupteur pour assurer la coupure omnipolaire de l'alimentation selon les normes de sécurité de vigueur.

Tout usage d'un appareil électrique implique le respect de règles fondamentales telles que :

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les pieds déchaussés.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques, à moins que ce cas soit expressément prévu.

- Ne pas laisser les enfants faire usage de l'appareil.

Faites connaître ces avertissements à tous les utilisateurs de l'installation.


En cas d'endommagement et/ou de dysfonctionnement de l'appareil, le débrancher et s'abstenir de le manipuler.

L'éventuelle réparation des appareils doit être uniquement réalisée par le fabricant ou un service technique agréé, en utilisant exclusivement des pièces de rechange originales.

Il sera clairement indiqué sur la porte que celle-ci est automatisée et télécommandée (le cas échéant).

Le fabricant ne peut être tenu responsable des éventuels dommages causés par le non-respect de ces recommandations.

COTES D'INSTALLATION

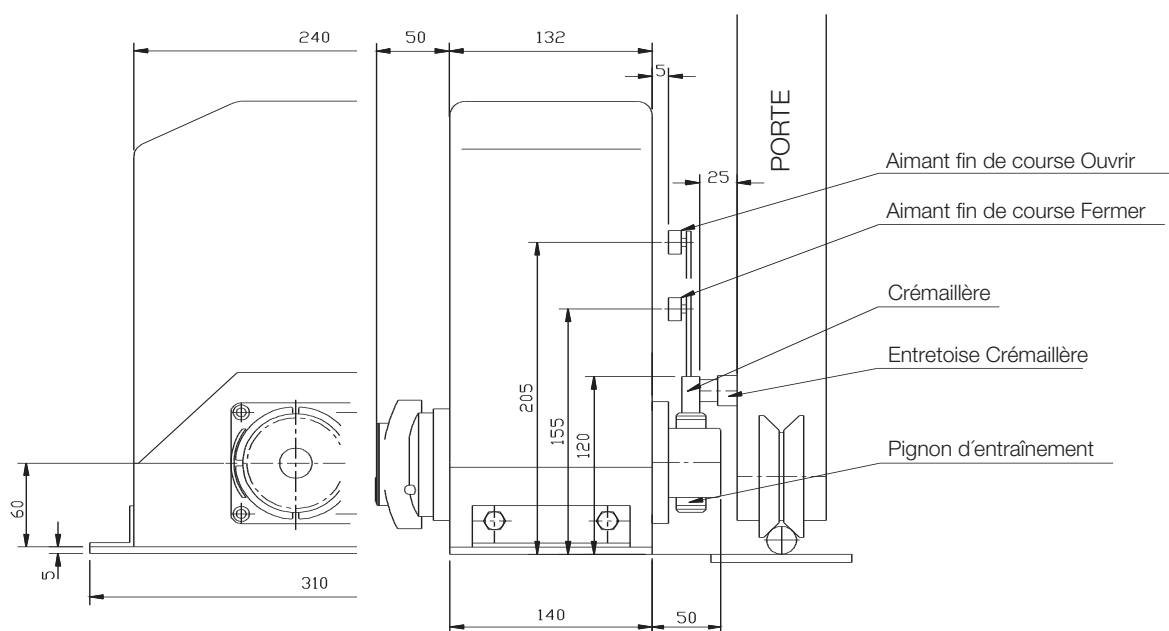

INSTALLATION DE L'ACTIONNEUR

- Fixer le moteur :
 - Placer la platine du moteur. (Fig. 1)
 - Monter le moteur sur la platine.
- Souder la crémaillère, ou ses entretoises, sur la porte. Il convient de placer des renforts si la porte n'en dispose pas déjà.
- Visser la crémaillère sur les entretoises.
- Débloquer le moteur et vérifier que :
 - La porte se déplace à la main sans difficulté sur tout son parcours.
 - La crémaillère reste à tout moment en contact avec le pignon de sortie, mais sans exercer aucun effort sur celui-ci.
- Fixer définitivement le moteur et la crémaillère.
- Placer les plaques porte-aimants et les aimants de fin de course dans les positions appropriées pour arrêter la porte. (Petite plaque pour FC Ouvrir et grande plaque pour FC Fermer).
- Il est recommandé de monter des butées pour la porte en position d'ouverture et de fermeture afin d'éviter que, par inertie, celle-ci puisse sortir du champ d'action des fins de course.
- Bloquer le moteur :
- Régler la force de poussée.

NOTE IMPORTANTE : LES CONTACTS DES PHOTOCÉLULES DU TABLEAU DE MANŒUVRE SONT NORMALEMENT FERMÉS.

FONCTIONNEMENT MANUEL

L'appareil est doté d'un système de déblocage du moteur qui permet de déplacer la porte de façon manuelle. La manœuvre de déblocage est la suivante :

- 1.-Tourner le couvercle supérieur du déblocage d'un demi-tour pour découvrir la serrure.
- 2.-Ouvrir la serrure à cylindre.
- 3.-Tourner la manette dans 270° le sens horaire jusqu'à faire butée.

Pour re-bloquer la porte, on procèdera à l'inverse :

- 1.-Tourner la manette de déblocage dans 270° le sens anti-horaire jusqu'à faire butée.
- 2.-Presser le cylindre de la serrure jusqu'à la position de fermeture.
- 3.-Tourner le couvercle supérieur du déblocage d'un demi-tour pour recouvrir la serrure.
- 4.-Déplacer la porte à la main jusqu'à ce qu'elle se bloque.


Dans un fonctionnement normal, le moteur se désenclenche en réalisant un effort modéré sur la manette ; il convient donc de ne jamais la forcer.

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

Automatismos Erreka recommande l'installation d'éléments complémentaires de sécurité (photocellules, bandes de sécurité, etc.) afin de garantir la sécurité des personnes et des objets qui pourraient interférer avec le mouvement de la porte.

De même, il est nécessaire d'incorporer à l'installation des éléments de déconnexion électrique qui puissent isoler l'équipement du secteur si nécessaire et garantissent le respect des règlements en vigueur. Ne jamais débloquent le moteur sans avoir d'abord coupé le courant.

DESCRIPTION DU TABLEAU

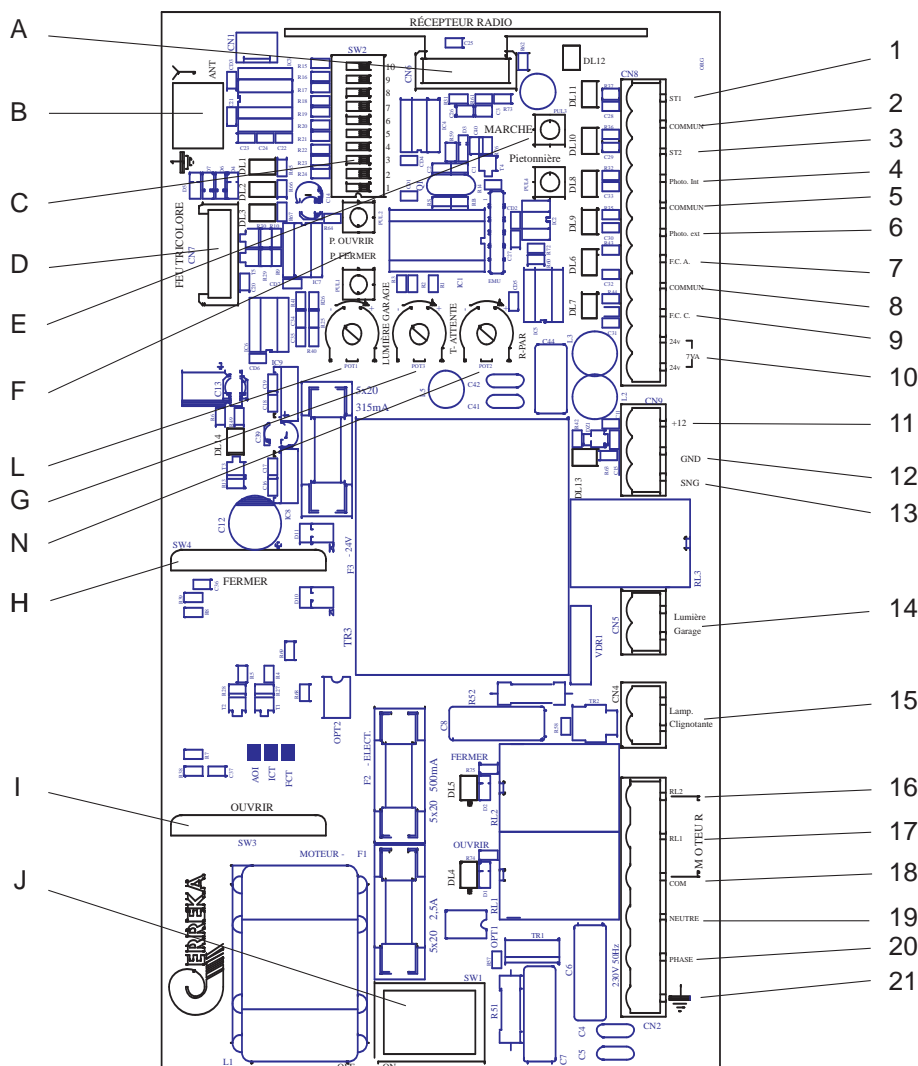

Éléments:

- A.- Connecteur pour récepteur radio.
- B.- Bornes de connexion d'antenne.
- C.- Sélecteur 10 dips.
- D.- Connecteur de feu tricolore.
- E.- Boutons-poussoirs Marche-Piétons.
- F.- Boutons-poussoirs Ouvrir-Fermer.

Potentiomètres:

- L.- Lumière de garage (3-90 sec.)
- G.- Temps d'attente (0-90 sec.)
- N.- Réglage de couple.
- H.- Valve reed fin de course Fermer.
- I.- Valve reed fin de course Ouvrir.
- J.- Interrupteur général du tableau.

Témoins d'avertissement:

- DL1.- Temps d'attente.
- DL2.- Enregistrement du code radio.
- DL3.- Enregistrement de manœuvre.
- DL4.- Relais Ouvrir.
- DL5.- Relais Fermer.
- DL6.- Fin de course Ouvrir.
- DL7.- Fin de course Fermer.
- DL8.- Sécurité à l'ouverture.
- DL9.- Sécurité à la fermeture.
- DL10.- Entrée Porte Piétonnière.
- DL11.- Entrée Ouverture Totale.
- DL12.- Signal Radio.
- DL13.- Codeur.
- DL14.- Alimentation 220 v.

Bornes d'Entrée:

- 1-2.- Start 1. Ouverture Totale.
- 2-3.- Start 2. Ouverture Piétonnière.
- 4-5.- Sécurité à l'ouverture.
- 5-6.- Sécurité à la fermeture.
- 7-8.- Fin de course Ouvrir.
- 8-9.- Fin de course Fermer.
- 10.- Sortie 24 v.
- 11-12-13.- Signal de codeur.
- 14.- Lumière de garage (libre de tension).
- 15.- Lampe clignotante (sortie 220 v.).
- 16-17-18.- Moteur monophasé
(condensateur entre bornes 16 et 17).
- 19-20.- Alimentation 220 v.
- 21.- Terre.

MISE EN MARCHÉ

Avant de mettre le tableau sous tension, brancher les différents périphériques au tableau.

Important : Ne pas oublier de connecter le câble de terre.

1.- Mettre le tableau sous tension (Interrupteur général ON-OFF).**2.- Vérifier que le mouvement d'ouverture de la porte coïncide avec celui du moteur et de la fin de course correspondante.**

- Vérifier les sens de rotation du moteur à l'aide des boutons-poussoirs (F). S'il ne coïncide pas, échanger les câbles des bornes 16 et 17 (RL 2 et RL 1).
- Vérifier que les fins de course fonctionnent correctement en passant un aimant devant les valves (H et I) et en s'assurant que les diodes 6 et 7 s'éteignent correctement. (Valve I – Ouvrir correspond à la DEL DL6 et valve H – Fermer correspond à la DEL DL7).

3.- Régler l'effort moteur.

- Placer le potentiomètre de couple (N) sur le minimum (en le tournant dans le sens anti-horaire). Avec le moteur en marche, le tourner progressivement dans le sens horaire jusqu'à ce que le moteur ait la force suffisante pour déplacer la porte sur tout son parcours.

4.- Options du sélecteur (G).

DIP 1-ON	Active la programmation.	DIP 5-ON	Automatique optionnel.
DIP 2-ON	Apprend le parcours total.	DIP 5-OFF	NON automatique optionnel.
DIP 1-ON	Active la programmation.	DIP 6-ON	Sortie intermittente pour lampe.
DIP 3-ON	Apprend le parcours piétonnier.	DIP 6-OFF	Sortie pour lampe clignotante.
DIP 1-ON	Habilite la programmation.	DIP 7-ON	Codeur activé.
DIP 4-ON	Enregistre code-canal ouverture totale.	DIP 7-OFF	Codeur désactivé. Éliminer le codeur suppose éliminer la sécurité interne du moteur.
DIP 1-ON	Habilite la programmation.	DIP 8-ON	Arrêt progressif activé.
DIP 6-ON	Enregistre code-canal ouverture piétonnière.	DIP 8-OFF	Arrêt progressif désactivé.
DIP 2-ON	Préavis de lampe (3 sec.)	DIP9-OFF	A placer toujours en position OFF.
DIP 3-ON	Fonction Pas à Pas.	DIP10-ON	Décélération en rampe. (Modèles avec encodeur)
DIP 3-OFF	Fonction Communautaire.	DIP10-OFF	Décélération instantanée.
DIP 4-ON	Cycle Automatique.		Les décélérations n'agissent qu'avec l'arrêt progressif activé (DIP 8 ON)
DIP 4-OFF	Cycle Semi-automatique.		

5.- Programmation de l'automatisme:

5.1.- Enregistrement du parcours de la porte.

- Placer la porte en position fermée, soit à la main, soit à l'aide des boutons-poussoirs du tableau.
- Placer DIP 7 et DIP 8 sur ON (Options arrêt progressif et codeur activées).
- Placer DIP 1 sur ON. (vérifier l'allumage de la diode DL3).
- Placer DIP 2 sur ON.
- Presser Marche (bouton E). La porte commence à s'ouvrir.
- Lorsque l'aimant de la fin de course se trouve à environ 50 cm environ de la fin du parcours du tableau, ré-appuyer sur le bouton pour que commence le ralentissement de la porte.
- Presser E pour que la porte commence à se fermer.
- Lorsque l'aimant de la fin de course se trouve à environ 50 cm environ de la fin du parcours du tableau, ré-appuyer sur le bouton pour que commence le ralentissement de la porte.
- Placer DIP 1 sur OFF.
- Placer DIP 2 sur OFF.

5.2.- Enregistrement d'ouverture Partielle (Piétonnière):

Pour effectuer cet enregistrement, nous connecterons un bouton-poussoir normalement ouvert entre les bornes 2-COMMUN et 3-ST2 (Start 2).

- Placer DIP 1 sur ON.
- Placer DIP 3 sur ON.
- Presser Peatonal. La porte commence à s'ouvrir.
- Presser Peatonal sur la position à laquelle nous voulons commencer le ralentissement.
- Presser Peatonal pour arrêter la porte sur la position d'ouverture piétonnière recherchée.
- Presser Peatonal. La porte commence à se refermer.
- Presser Peatonal sur la position à laquelle nous voulons commencer le ralentissement. La porte s'arrête par fin de course.
- Placer DIP 1 sur OFF.
- Placer DIP 3 sur OFF.

Note pour tout type de fonctionnements:

- **Si, pendant la manœuvre d'ouverture, la porte rencontre un obstacle sur son parcours, s'arrêtera et se fermera 2 sec.**
- **Si, pendant la manœuvre de fermeture, la porte rencontre un obstacle, elle s'arrête et inverse son mouvement jusqu'à s'arrêter en position de porte ouverte.**
- **Chaque fois que la porte reçoit une impulsion de clé ou de photocellule pendant la manœuvre de fermeture, elle s'arrête et se dirige à la position de porte ouverte.**

6.- Sélection du mode de fonctionnement.

6.1.- Cycle Automatique/Semi-automatique:

Cycle Automatique (DIP 4 ON).

"Start" (bouton Marche) – Ouverture – Attente en porte ouverte (temps réglable avec le temporisateur G) – Fermeture.

En pressant "marche" ou si une photocellule est activée pendant le temps d'attente, il se réinitialise.

Cycle Semi-automatique (DIP 4 OFF).

"Start" – Ouverture – "Start" – Fermeture.

6.2.- Fonction Communautaire/Pas à Pas:

Fonction Communautaire (DIP 3 OFF).

Un "start" ouvre et aucune autre commande "start" n'est acceptée à l'ouverture.

Fonction Pas à Pas (DIP 3 ON).

Un "start" ouvre, un autre "start" arrête la porte, un troisième "start" ferme et si, pendant la manœuvre de fermeture, nous activons start, la porte s'arrête et inverse le mouvement jusqu'à la position de porte ouverte.

6.3.- Automatique optionnel:

En combinaison avec DIP 4 ON

-Automatique optionnel (DIP 5 ON)

Si un "Start" est reçu pendant le temps d'attente, la porte se ferme immédiatement.

-Non Automatique optionnel (DIP 5 OFF)

Si un "Start" est reçu pendant le temps d'attente, ce temps d'attente est rechargé.

7.- Programmation de la radio (pour code trinaire 433 Mhz Erreka RSD-001 uniquement)

La programmation de la radio est réalisée avec la porte fermée.

L'enregistrement de la radio en ouverture piétonnière et totale est indépendant et peut même correspondre à des commandes différentes à codes distinct.

7.1.- Ouverture totale:

-Placer le DIP 1 sur ON.

-Placer le DIP 4 sur ON. La mémoire s'ouvre.

-Choisir sur la commande et presser sur le canal à enregistrer. La diode DL2 se met à clignoter.

-Placer le DIP 4 sur OFF.

-Placer le DIP 1 sur OFF.

7.2.- Ouverture piétonnière:

-Placer le DIP 1 sur ON.

-Placer le DIP 6 sur ON. La mémoire s'ouvre.

-Choisir le code sur la commande et presser sur le canal à enregistrer. La Del DL2 se met à clignoter.

-Placer le DIP 6 sur OFF.

-Placer le DIP 1 sur OFF.

Une fois le code de la commande enregistré, la tableau doit être éteint et ré-allumé.

8.- Sélectionner le type de fonctionnement de la lampe clignotante.

8.1.- Fonction de Préavis.

En plaçant le DIP 2 sur ON, la lampe clignotante s'allume 3 secondes avant le début de la manœuvre.

8.2.- Sortie de la lampe.

- DIP 6 sur ON. La sortie à la lampe est intermittente, ce qui permet d'installer une lampe normale. La fonction de clignotement est réalisée par le tableau.

- DIP 6 sur OFF. La sortie est fixe, ce qui exige une lampe clignotante.

9.- Fonctionnement de la sécurité.

- Sécurité à l'Ouverture (connexion bornes 4 et 5) :

Si le dispositif (photocellule, bande, ...) est activé pendant la manœuvre d'ouverture, la porte s'arrête et se referme de 20 cm. Dans la manœuvre de fermeture, cette sécurité n'intervient pas.

- Sécurité à la Fermeture (connexion bornes 5 et 6) :

Si le dispositif (photocellule, bande, ...) est activé pendant la manœuvre de fermeture, la porte s'arrête et inverse sa marche jusqu'à atteindre la position de porte ouverte. Dans la manœuvre d'ouverture, cette sécurité n'intervient pas.

Dans les deux cas, si la photocellule est coupée pendant le temps d'attente, celui-ci (le temps d'attente) se réinitialise.

DIAGNOSTIC DE PANNES

1.- Le moteur ne fonctionne pas :

1.1. Vérifier si l'installation est correctement connectée (Fig. 2)

1.2. Vérifier si le moteur est sous tension. (230V AC)

2.- Le moteur fonctionne dans un seul sens :

2.1.-Vérifier si le commun du moteur est correctement connecté (Fig. 2)

2.2.- Vérifier si le condensateur est connecté.

3.- Le moteur n'a pas de force :

3.1. Débloquer le moteur et vérifier si la porte offre une résistance excessive dans son trajet. Si oui, démonter le moteur et l'éliminer jusqu'à ce que la porte puisse être déplacée à la main sans difficulté.

3.2. Vérifier que le condensateur a été connecté et que la capacité de ce dernier est adaptée (voir la plaque signalétique du moteur).

3.3. Vérifier si le moteur est bloqué. Dans le cas contraire, le bloquer.

4.- La porte ne parvient pas à la fin du parcours :

Vérifier si les temps d'ouverture et de fermeture sont corrects pour la longueur de la porte.

Si, après avoir réalisé toutes les vérifications et réglages prescrits, le dysfonctionnement continue, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au service technique ERREKA le plus proche, en décrivant avec le plus de détails possible le dysfonctionnement observé.

INSTALLATION DE L'AUTOMATISME

Les modèles concernés par cette documentation satisfont à la directive européenne de référence :

- Directive Machines 89/392/CEE.
- Règlement de basse tension 73/233/CEE
- Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE

Il est conseillé de faire installer l'automatisme par des techniciens professionnellement qualifiés, en respectant la réglementation légale correspondant au lieu d'installation.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Automatismos Erreka garantit le présent équipement pour une période de 24 mois à compter de la date de livraison.

Cette garantie est applicable à tout vice de fabrication.

Il incombe à l'installateur de faire parvenir l'équipement aux services techniques agréés.

Cette garantie ne couvre pas :

- .- les dommages provoqués par une installation ou une utilisation incorrecte de l'équipement ;
- .- les dommages dus à une manipulation effectuée par du personnel non autorisé ;
- .- les dommages causés par des agents externes ou atmosphériques (foudre, inondations, etc.)

INTRODUCTION

These products have been designed for the automation of sliding garage doors.

The instructions have been validated in order to facilitate the installation of the models indicated in the table below.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **Single-phase motor with permanent condenser**
- **Power supply: 230 V-50Hz**
- **Outgoing speed: 57 r.p.m.**
- **Protection factor: IP45**
- **Gentle stop at the end of its run.**

Model	Security	Blockage	Maximum weight (kg)	Power (W)	Intensity (A)	Table
KM 600	Electronic regulator	Yes	600	160	1.2	Built-in
KM 600S	Encoder + Electronic regulator	Yes	600	160	1.2	Built-in
KM 1000S	Encoder + Electronic regulator	Yes	1000	368	1.67	Built-in

RECOMENDATIONS TO THE FITTER

It is important as far as safety as concerned to follow all the instructions. An incorrect instruction may cause damage to people and/or property. Read the recommendations in this leaflet carefully; they give important information on the security of the installation and its use and maintenance.

Once the product has been unpacked, check that it is undamaged. If you are in any doubt do not use the appliance and contact the nearest technical service.

The elements of the packaging must be kept out of the reach of children, as these items are potentially dangerous.

It should also be checked that the door is in good mechanical condition.

Check that the mechanical operation of the door to be automated is correct.

If friction is excessive, this should be corrected before proceeding to automation.

Under no circumstances should an automation mechanism be installed in a door that is not operating correctly, as both the door and the components installed may be damaged and this may even be dangerous.

This mechanism must only be put to the use for which it has been designed. Any other type of use must be considered unsuitable and therefore dangerous.

The installation must be carried out by qualified personnel, respecting the manufacturer's instructions, and in accordance with current regulations.

Pay particular attention to the instructions of all the elements that make up the installation.

Check that the normal voltage of the elements to be installed corresponds to that of the mains and that the power of the latter is appropriate for the maximum power of the equipment.

Check that the section of the cables is suitable regarding the power absorbed by the elements. If in any doubt, consult a professional.

Never install any appliance without its corresponding earth connection.

The power cable must be appropriately secured.

Suitable cable housing must be used as a protection element.

For the installation it is necessary to provide a switch to insure the omnipolar cut-off of the power supply according to current security regulations.

The use of any electrical appliance implies the observation of fundamental rules such as:

- Do not touch the appliance with wet hands or feet
- Do not handle the appliance with no shoes on.
- Do not leave the appliance exposed to the elements unless this is expressly anticipated

- Do not allow the appliance to be used by children

Inform all users of the installation of these warnings.


In the case of damage to or incorrect operation of the appliance, disconnect it and refrain from using it.

The possible repair of the appliances must be carried out only by the manufacturer or by an authorised technical assistance centre, using exclusively original spare parts.

It should be clearly indicated on the door that it is automatic and controlled from a distance, if this is appropriate.

The manufacturer cannot be considered responsible for any possible damage caused by failure to follow these recommendations.

INSTALLATION DIMENSIONS

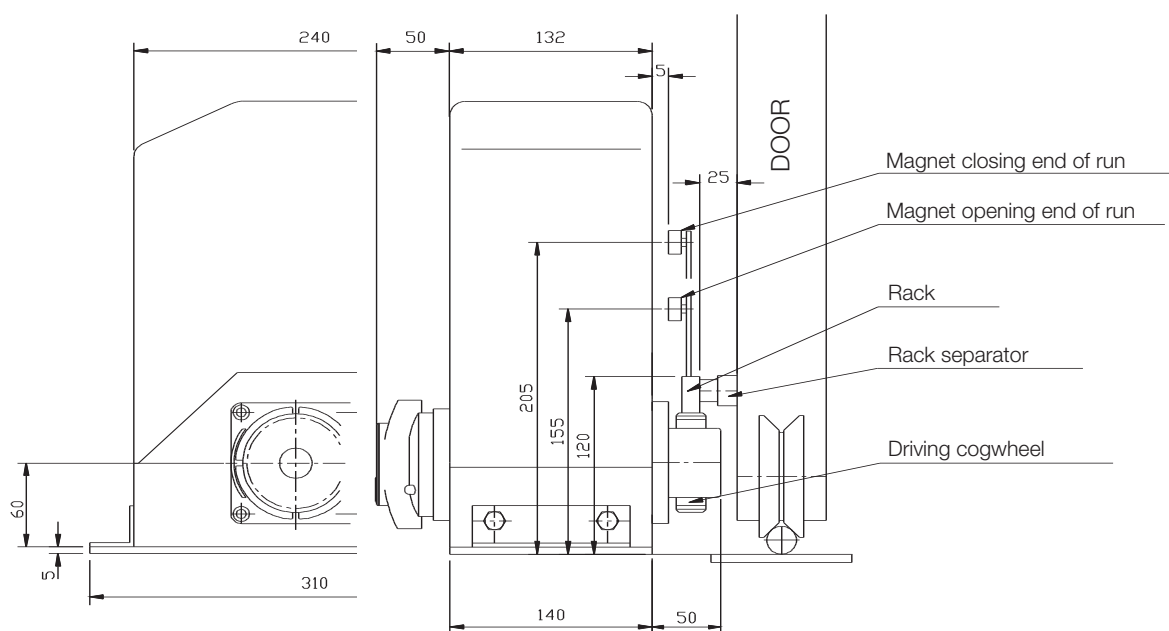

INSTALLATION OF THE ACTUATOR

- 1.- Secure the motor:
 - 1.1. Fit the base plate of the motor. (Fig. 1)
 - 1.2. Secure the motor to the base plate.
- 2.- Weld the rack, or its separators, to the door. It is advisable to fit supports if the door does not have them
- 3.- Screw the rack to the separators.
- 4.- Unblock the engine and check that:
 - 4.1. The door moves by hand without difficulty throughout its run.
 - 4.2. The rack is always in contact with the outgoing cogwheel, but without exerting any force on it.
- 5.- Secure the motor and the rack definitively.
- 6.- Position the plates housing the magnets and the end of run magnets as appropriate for stopping the door (small plate for FC Open and large plate for FC Close).
- 7.- It is advisable to fit stoppers to the door in the opening and closing position, to prevent the door from leaving the field of action of the ends of run.
- 8.- Block the motor.
- 9.- Regulate the thrust force.

IMPORTANT NOTE: THE CONTACTS FOR THE PHOTOCELLS OF THE CONTROL PANEL ARE NORMALLY CLOSED.

MANUAL OPERATION

The appliance has a motor unblocking system that allows the door to be moved manually. The unblocking procedure is as follows:

- 1.- Turn the upper lid of the unblocking mechanism half a turn, leaving the lock visible.
- 2.- Open the trap lock.
- 3.- Turn the handle 270° clockwise as far as the stopper.

To block the door again carry out the reverse procedure:

- 1.- Turn the unblocking handle 270 ° anti-clockwise as far as the stopper.
- 2.- Press the trap of the lock as far as the closing position.
- 3.- Give the upper lid of the unblocking mechanism half a turn to cover the lock.
- 4.- Move the door manually until it blocks.


Under normal operation the motor becomes unlocked by exerting moderate force on the lever; under no circumstance must it be forced.

SAFETY ELEMENTS

Automatismos Erreka recommends the installation of additional safety elements (photocells, safety bands, etc.) so as to guarantee the safety of persons or objects that may interfere with the movement of the door.

In its turn it is necessary to incorporate to the installation omnipolar electrical disconnection elements to insulate the equipment from the mains if this is necessary, in order to comply with current legislation. Under no circumstance should the motor be unblocked without having previously turned off the current.

DESCRIPTION OF THE PANEL

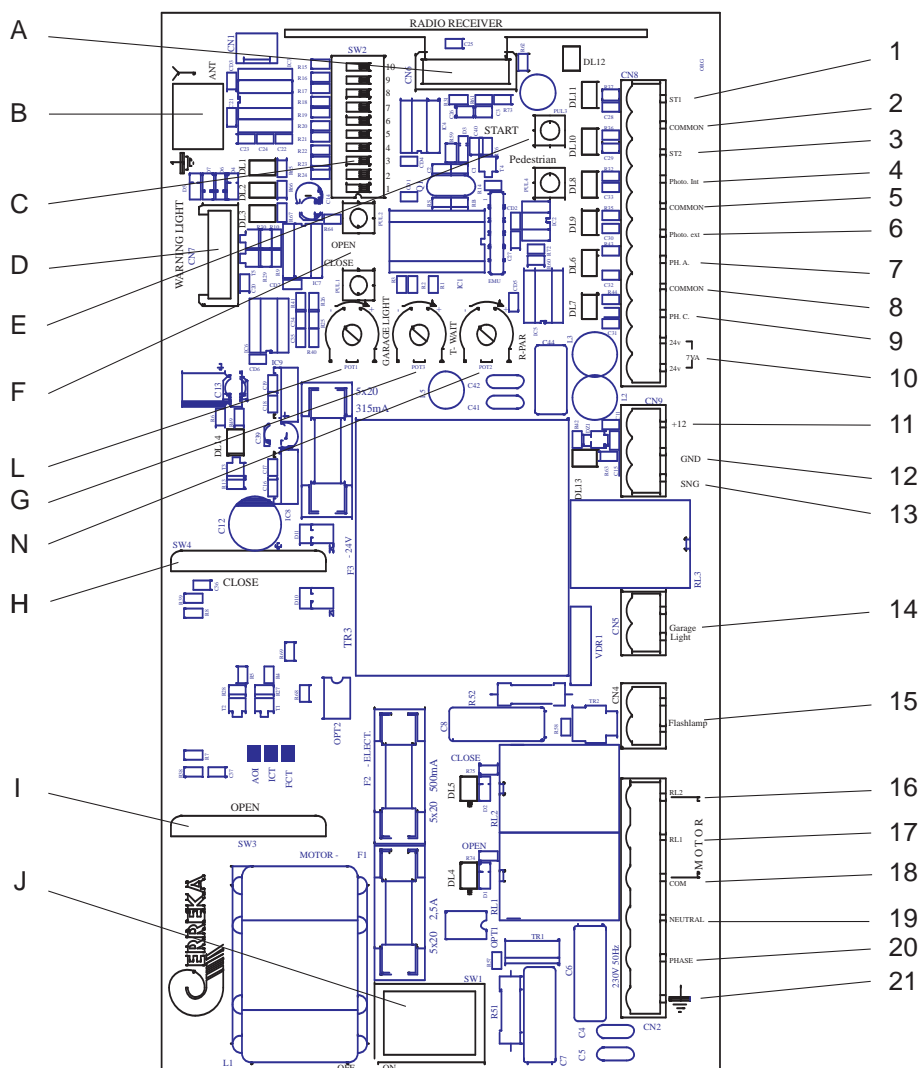

Elements:

- A.- Connector for radio receiver.
- B.- Aerial connection terminals.
- C.- 10-dip selector.
- D.- Signal connector.
- E.- Operation for pedestrians push-buttons.
- F.- Open - Close push-buttons.

Potentiometer:

- L.- Garage light (3-90 sec.)
- G.- Waiting time (0-90 sec.)
- N.- Couple regulation.
- H.- End of run reed valve Close.
- I.- End of run reed valve Open.
- J.- General panel switch.

Warning lights:

- DL1.- Waiting time.
- DL2.- Radio code recording.
- DL3.- Manoeuvre recording.
- DL4.- Open relay.
- DL5.- Close relay.
- DL6.- End of run Open.
- DL7.- End of run Close.
- DL8.- Safety on opening.
- DL9.- Safety on closing.
- DL10.- Entry pedestrian door.
- DL11.- Total aperture entry.
- DL12.- Radio signal.
- DL13.- Encoder.
- DL14.- 220 v power supply.

Entry terminals:

- 1-2.- Start 1. Total opening.
- 2-3.- Start 2. Opening for pedestrians.
- 4-5.- Safety on opening.
- 5-6.- Safety on closing.
- 7-8.- End of run Open.
- 8-9.- End of run Close.
- 10.- Outgoing 24 v.
- 11-12-13.- Encoder signal.
- 14.- Garage light (free from voltage).
- 15.- Bright light (outgoing 220 v.).
- 16-17-18.- Single-phase motor
(condenser between terminals 16 and 17).
- 19-20.- 220 v power supply.
- 21.- Earth.

STARTING

Before feeding the panel to the mains, connect the various peripherals to the panel.

Important: Do not forget to connect the earth cable.

1.- Connect the panel to the mains (general ON-OFF switch).

2.- Check that the opening movement of the door coincides with that of the motor and its corresponding end of run.

- Check the turning directions of the motor with the push-buttons (F). If they do not coincide, exchange the cables of terminals 16 and 17 (RL 2 and RL 1).
- Check that the ends of run operate correctly by passing a magnet in front of the valves (H and I) and checking that leds 6 and 7 turn off correctly. (Valve I – Open corresponds to Led DL6 and valve H – Close corresponds to Led DL7).

3.- Regulating the force of the motor.

- Set the couple potentiometer (N) to the minimum by turning it anti-clockwise. With the motor running turn it progressively clockwise until the motor has sufficient force to move the door all along its run.

4.- Selector operations (G).

DIP 1-ON	Enables the programming.	DIP 5-ON	Optional automatic.
DIP 2-ON	Learns the total run.	DIP 5-OFF	NO optional automatic.
DIP 1-ON	Enables the programming.	DIP 6-ON	Flashing lamp outlet.
DIP 3-ON	Learns the pedestrian run.	DIP 6-OFF	Bright light outlet.
DIP 1-ON	Enables programming.	DIP 7-ON	Disabled encoder.
DIP 4-ON	Records total opening code/channel.	DIP 7-OFF	Disabled encoder. Eliminating the encoder involves eliminating the internal security mechanism of the motor.
DIP 1-ON	Enables programming.	DIP 8-ON	Gentle stop activated.
DIP 6-ON	Records pedestrian opening code/channel.	DIP 8-OFF	Gentle stop deactivated.
DIP 2-ON	Lamp early warning (3 sec.)	DIP9-OFF	Turn always to OFF position.
DIP 3-ON	Step by step operation.	DIP10-ON	Ramp deceleration.
DIP 3-OFF	Community operation.	DIP10-OFF	Instant deceleration. (Models with built-in encoder)
DIP 4-ON	Automatic cycle.		Both decelerations only work with the soft stop activated (DIP 8 ON).
DIP 4-OFF	Semi-automatic cycle.		

5.- Programming of the automatic mechanism:

5.1.- Recording the door run.

- Place the door in the closed position, either manually or using the push-buttons on the panel.
- Turn DIP 7 and DIP 8 to ON (Gentle stop options and encoder activated).
- Turn DIP 1 to ON (Check the ignition of the DL3 led).
- Turn DIP 2 to ON.
- Push Operation (Push-button E). The door begins to open.
- When the end run magnet is some 50 cm from the end of its run, press again so that the speed begins to diminish.
- Press E for the door to begin to close.
- When the end run magnet is some 50 cm from the end of its run, press again so that the speed begins to diminish.
- Turn DIP 1 to OFF.
- Turn DIP 2 to OFF.

5.2.- Recording partial opening (for pedestrians):

To carry out this recording we will connect a push-button normally open between the 2-COMMON and 3-ST2 terminals (Start 2).

- Turn the DIP 1 to ON.
- Turn the DIP 3 to ON.
- Press Peatonal. The door begins to open.
- Press Peatonal in the position in which we want the decrease to start.
- Press Peatonal to stop the door in the desired position of opening for pedestrians.
- Press Peatonal. The door begins to close.
- Press Peatonal in the position in which we want the decrease to start. The door will stop at the end of the run.
- Turn DIP 1 to OFF.
- Turn DIP 3 to OFF.

Note for all types of operation:

- **If during the opening manoeuvre the door encounters an obstacle in its run, it will stop and close for 2 seconds.**
- **If during the opening manoeuvre the door encounters an obstacle in its run, it will stop and invert its movement until it stops in the open position.**
- **Whenever the door receives a key impulse or photocell in the opening manoeuvre, it will stop and move to the open door position.**

6.- Selection of operating mode.

6.1.- Automatic/Semi-automatic cycle:

Automatic Cycle (DIP 4 ON).

"Start" (Operation button) – Opening – Wait with door open (time can be regulated with timer G) – Closure.

If "operation" is pressed or any photocell is activated during the waiting time, the period will restart.

Semi-Automatic Cycle (DIP 4 OFF).

"Start" – Opening – "Start" – Closure.

6.2.- Community operation / Step by step:

Community function (DIP 3 OFF).

One "start" opens; other "start" commands are not accepted in opening.

Step by step function (DIP 3 ON).

One "start" opens, another "start" stops the door, a third "start" closes, and if during the closing manoeuvre we activate "start", the door stops and inverts the movement as far as the open door position.

6.3.- Optional Automatic:

In combination with DIP 4 ON.

-Optional automatic (DIP 5 ON)

if "Start" is received during the wait time, the door will close immediately.

-No optional automatic (DIP 5 OFF)

if "Start" is received during the wait time, the wait time is reset.

7.- Radio programming (for 433 Mhz Erreka RSD-001 trinary code only)

Radio programming must be done with the door closed.

The radio recordings for pedestrian and total opening are independent, and they may even correspond to different controls with different codes.

7.1.- Total opening:

-Turn DIP 1 to ON.

-Turn DIP 4 to ON. The memory is now open.

-Select the code on the control and press the channel to be recorded. LED DL2 will begin to flash.

-Turn DIP 4 to OFF.

-Turn DIP 1 to OFF.

7.2.- Pedestrian opening:

-Turn DIP 1 to ON.

-Turn DIP 6 to ON. The memory is now open.

-Select the code on the control and press the channel to be recorded. LED DL2 will flash.

-Turn DIP 6 to OFF.

-Turn DIP 1 to OFF.

When the control code has been recorded, you will need to turn the switchboard off and on again

8.- Select the type of operation of the bright light.

8.1.- Early warning function.

By turning the DIP 2 to ON, the bright light comes on 3 seconds before the beginning of the manoeuvre.

8.2.- Lamp outlet

- DIP 6 to ON. The outlet to the lamp is flashing, owing to which a normal lamp can be fitted. The brightness function is that of the panel.

- DIP 6 to OFF. The outlet is fixed, owing to which a bright lamp is required.

9.- Safety operation

- Opening Safety (connection terminals 4 and 5):

If the device is activated (photocell, band, ...) in the opening manoeuvre, the door stops and closes 20 cm.. In the closing manoeuvre the said safety mechanism does not operate.

- Closing Safety (connection terminals 5 and 6):

If the device is activated (photocell, band, ...) in the closing manoeuvre, the door stops and inverts its movement until the door is opened. In the opening manoeuvre the said safety mechanism does not operate.

In both cases, if the photo cell is cut during the waiting time, this period restarts.

FAULT FINDING

1.- The motor does not operate:

- 1.1. Check that the installation is correctly connected (Fig. 2)
- 1.2. Check that voltage is reaching the motor. (230 V AC)

2.- The motor operates in a single direction:

- 2.1. Check that the standard motor is correctly connected (Fig. 2)
- 2.2. Check that the condenser is connected.

3.- The motor lacks power:

- 3.1. Unblock the motor and check whether the door shows excessive resistance in its run. If so, disassemble the motor and eliminate the resistance until the door can be easily moved by hand.
- 3.2. Check whether the condenser has been connected and if its capacity is the correct one (see motor label)
- 3.3. Check whether the motor is blocked. If it is not, block it.

4.- The door does not reach the end of its run:

Check whether the opening and closing times are the correct ones for the size of the door.

If after having made all the checks and adjustments indicated the fault persists, contact your nearest ERREKA dealer or technical service commenting the fault observed in as much detail as possible.

INSTALLATION OF THE AUTOMATIC MECHANISM

The models referred to in this manual comply with the European reference directive:

- Machine directive 89/392/EEC.
- Low voltage regulation 73/233/EEC.
- Electromagnetic compatibility 89/336/EEC

It is recommended that the automatic mechanism should be installed by professionally qualified personnel, respecting the legal regulations corresponding to the place of installation.

WARRANTY CERTIFICATE

Automatismos Erreka guarantees this equipment for a period of 24 months as from the date of supply.

This guarantee is applicable to any manufacturing defect.

It is the responsibility of the fitter to transfer the equipment to the authorised technical services.

This guarantee does not include:

- Damage caused by incorrect installation or use of the equipment.
- Damage caused by handling by unauthorised personnel.
- Damage caused by external or atmospheric agents (lightning, floods, etc)

INTRODUÇÃO

Estes produtos foram desenhados para a automatização de portas de correr destinadas a garagens.
As instruções foram validadas de forma a facilitar a instalação dos modelos constantes na tabela abaixo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

.- **Motor monofásico com condensador permanente**

.- **Alimentação: 230 V-50Hz**

.- **Velocidade de saída: 57 r.p.m.**

.- **Factor protecção: IP45**

.- **Paragem suave em fim de percurso**

Modelo	Segurança	Bloqueio	Peso máximo (kg)	Potência (W)	Intensidade (A)	Quadro de comandos
KM 600S	Regulador electrónico	Sim	600	160	1.2	Incorporado
KM 600S	Codificador+Regulador electrónico	Sim	600	160	1.2	Incorporado
KM 1000S	Codificador+Regulador electrónico	Sim	1000	368	1.67	Incorporado

RECOMENDAÇÕES PARA O INSTALADOR

É importante para a segurança das pessoas seguir todas as instruções. Uma instalação incorrecta pode ser origem de danos materiais e/ou de risco de lesões nas pessoas. Leia com atenção as recomendações constantes no presente folheto: proporcionam importantes instruções sobre a segurança, instalação, uso e manutenção da instalação.

Desempacotado o produto, verifique o estado dos itens. Se tiver qualquer dúvida, não utilize o equipamento e contacte com o serviço técnico mais próximo.

Para evitar eventuais riscos, mantenha fora do alcance das crianças os materiais de embalagem.

Verifique ainda o estado mecânico da porta e certifique-se do correcto funcionamento manual da porta a ser automatizada.

Se houver qualquer fricção excessiva, deverá ser resolvida antes de iniciar o processo de automatização.

Nunca instale o automatismo numa porta que não funcionar correctamente: tanto a porta como os componentes instalados poderiam ficar danificados e implicar situações de risco.

Este mecanismo apenas deve ser utilizado para o fim inicialmente previsto para o mesmo, considerando-se inadequada e portanto perigosa qualquer outra utilização.

A instalação deverá ser realizada por pessoal qualificado, em observância da regulamentação vigente e respeitando as instruções do fabricante.

Observe pormenorizadamente as instruções de todos os itens que fazem parte da instalação.

Verifique se a tensão nominal dos itens a ser instalados coincide com a tensão da rede de electricidade, e se esta é adequada à potência máxima do equipamento.

Verifique se os cabos têm uma secção transversal adequada à potência a ser suportada pelos elementos. Se tiver qualquer dúvida, contacte com pessoal técnico.

Nunca instalar qualquer aparelho sem ligar previamente a correspondente tomada à terra.

O cabo de alimentação deverá ficar adequadamente fixado.

É preciso utilizar o correspondente passa-cabos como elemento de protecção.

A instalação deverá contar com um interruptor mediante o qual garantir o corte omni-polar da alimentação, sempre em observância da regulamentação vigente.

A utilização de qualquer aparelho eléctrico implica a observância de regras fundamentais, nomeadamente:

- Nunca entre em contacto com o aparelho se tiver húmidos ou molhados os pés ou as mãos.
- Não utilizar nem manusear o aparelho se tiver os pés descalços.

- Não expor o aparelho aos agentes atmosféricos, salvo se expressamente previsto.
- Impedir as crianças utilizarem o aparelho.

Informe as advertências acima a todos os utilizadores da instalação.


Em caso de danificação e/ou mal funcionamento do aparelho, desligue-o e abstenha-se de utilizar o equipamento.

A eventual reparação dos aparelhos deverá ser realizada apenas pelo fabricante ou por um serviço autorizado de atendimento técnico, utilizando exclusivamente peças sobressalentes originais.

Afixar claramente que se trata de uma porta automática e comandada à distância (se for o caso).

A inobservância das presentes recomendações pode ser origem de lesões físicas ou danos materiais, pelos quais o fabricante iria declinar qualquer responsabilidade.

COTAS DE INSTALAÇÃO

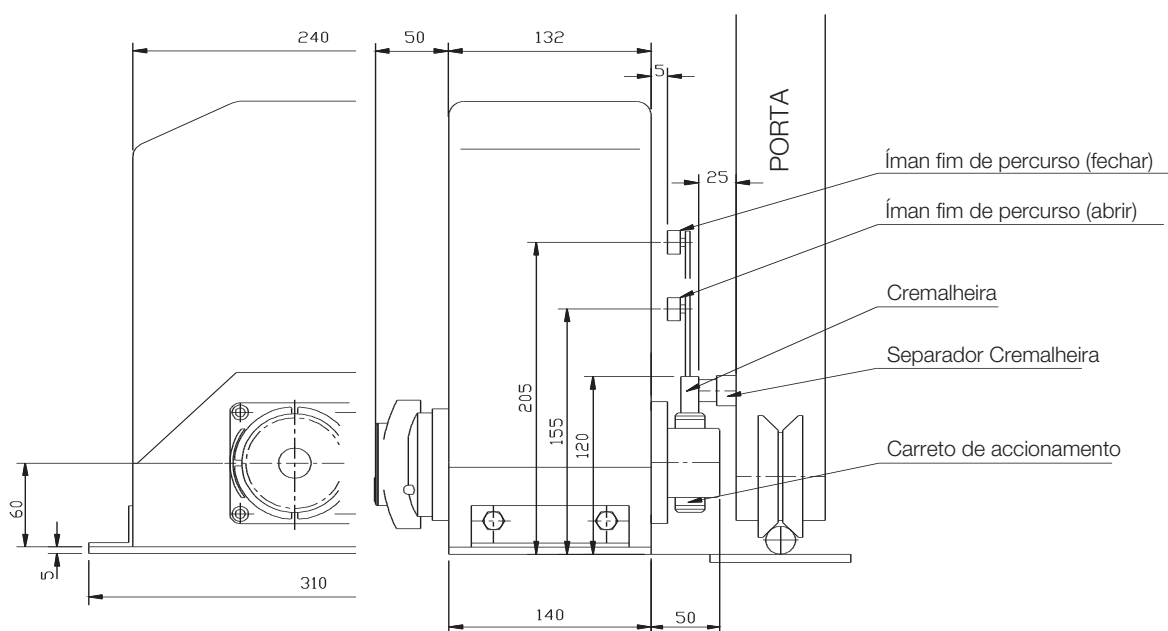

INSTALAÇÃO DO ACCIONADOR

- 1.- Fixar o motor:
 - 1.1. Colocar a placa base do motor. (Fig. 1)
 - 1.2. Fixar o motor à placa base.
- 2.- Soldar a cremalheira e os separadores da mesma à porta. Se a porta não tem reforços, aconselhamos coloca-los.
- 3.- Aparafusar a cremalheira aos separadores.
- 4.- Desbloquear o motor e verificar:
 - 4.1. Se a porta corre manualmente sem dificuldade ao longo de todo o seu percurso.
 - 4.2. Se a cremalheira em todo o momento está em contacto com o carreto de saída mas sem aplicar qualquer força sobre o mesmo.
- 5.- Fixar definitivamente o motor e a cremalheira.
- 6.- Colocar as placas porta-íman e os ímãs de fim de percurso nas posições adequadas para deter a porta. (Placa pequena para FC Abrir e placa grande para FC Fechar).
- 7.- Aconselhamos colocar peças-limite na posição de abertura e de fecho por forma a evitar que, devido à inércia, a porta possa sair da área de acção dos limites de percurso.
- 8.- Bloquear o motor.
- 9.- Regular a força de impulso.

NOTA IMPORTANTE: OS CONTACTOS DAS CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS DO QUADRO DE COMANDOS ESTÃO NORMALMENTE FECHADOS.

FUNCIONAMENTO MANUAL

O aparelho conta com um sistema de desbloqueio do motor que possibilita correr manualmente a porta. O procedimento de desbloqueio é o seguinte:

- 1.- Virar 1/2 volta a tampa superior de desbloqueio deixando o fecho visível.
- 2.- Abrir o fecho de bomba .
- 3.- Virar a manivela 270° até o fim no sentido dos ponteiros do relógio.

Para voltar a bloquear a porta, o procedimento é o inverso:

- 1.- Virar a manivela de desbloqueio 270° até o fim no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- 2.- Pressionar a bomba do fecho até a posição fechada.
- 3.- Virar 1/2 volta a tampa superior de desbloqueio até o fecho ficar coberto.
- 4.- Deslocar manualmente a porta até a mesma ficar bloqueada.


No funcionamento normal, o motor desencrava-se aplicando uma força moderada no manípulo: portanto, não o force em circunstância nenhuma.

ELEMENTOS DE SEGURANÇA

Automatismos Erreka aconselha instalar elementos adicionais de segurança (células fotoelétricas, fitas de segurança, etc.) de forma a garantir a segurança das pessoas ou dos objectos que puderem interferir no movimento da porta.

É ainda preciso incorporar na instalação elementos omni-polares de desligação eléctrica que, em caso de ser necessário, isolem da rede de electricidade o equipamento e assim garantir a observância da regulamentação vigente. Nunca desbloquear o motor sem previamente ter desligado a alimentação eléctrica.

DESCRIÇÃO DO QUADRO

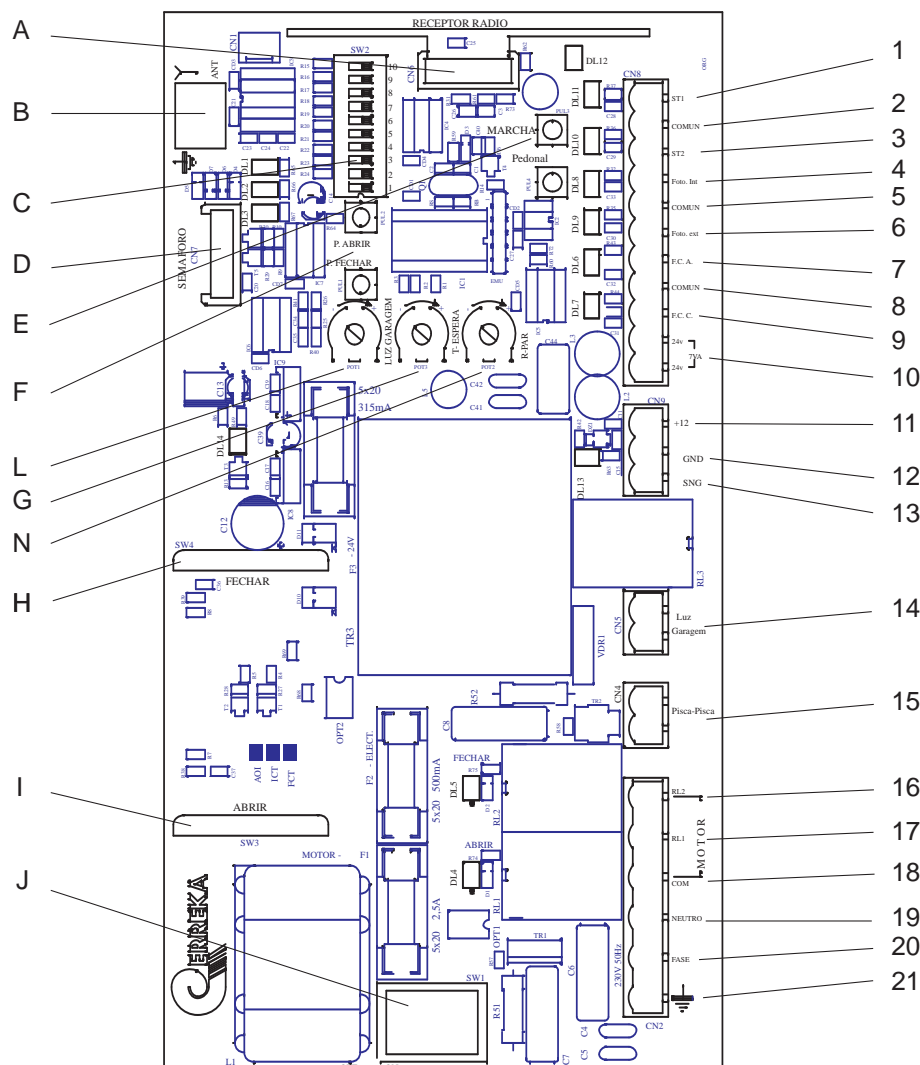

Elementos:

- A.- Conector para receptor de rádio.
- B.- Bornes de conexão para antena.
- C.- Selector de 10 dips.
- D.- Conector de semáforo.
- E.- Botões Marcha-Pedonal.
- F.- Botões Abrir-Fechar.

Potenciômetros:

- L.- Luz de garagem (3-90 seg.)
- G.- Período de Espera (0-90 seg.)
- N.- Regulação de Par.
- H.-Válvula reed final de percurso (Fechar).
- I.- Válvula reed final de percurso (Abrir).
- J.- Interruptor geral do quadro.

Luzes de Aviso:

- DL1.- Período de espera.
- DL2.- Memorização de código de rádio.
- DL3.- Memorização de comando.
- DL4.- Relé de Abrir.
- DL5.- Relé de Fechar.
- DL6.- Fim de percurso (Abrir).
- DL7.- Fim de percurso (Fechar).
- DL8.- Elemento de segurança na abertura.
- DL9.- Elemento de segurança no fecho.
- DL10.- Entrada porta pedonal.
- DL11.- Entrada abertura total.
- DL12.- Sinal de rádio.
- DL13.- Codificador.
- DL14.- Alimentação 220 V.

Bornes de Entrada:

- 1-2.- Start 1. Abertura total.
- 2-3.- Start 2. Abertura pedonal.
- 4-5.- Elemento de segurança na abertura.
- 5-6.- Elemento de segurança no fecho.
- 7-8.- Fim de percurso (Abrir).
- 8-9.- Fim de percurso (Fechar).
- 10.- Saída 24 V.
- 11-12-13.- Sinal de codificador.
- 14.- Luz de garagem (sem tensão).
- 15.- Pisca-pisca (saída 220 V.).
- 16-17-18.- Motor monofásico
(condensador entre bornes 16 e 17).
- 19-20.- Alimentação 220 V.
- 21.- Terra.

COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

Antes de ligar o quadro à rede de electricidade, ligue os diferentes periféricos ao quadro.

Importante: Não esqueça ligar o cabo de tomada à terra.

1.- Ligue o quadro à rede (Interruptor geral ON-OFF).**2.- Certifique-se de que o movimento de abertura da porta coincida com o do motor e o correspondente fim de percurso.**

- Verifique o sentido de rotação do motor mediante os botões (F). Se não coincidir, permuta os cabos dos bornes 16 e 17. (RL 2 e RL 1).
- Certifique-se de que os fins de percurso funcionem correctamente: passe um íman pelas válvulas (H e I) e observe se os leds 6 e 7 não ficam acesos. (Válvula I – "Abrir" corresponde-se com o Led DL6, e válvula H – "Fechar" corresponde-se com o Led DL7).

3.- Regule a força do motor.

- Posicione o potenciômetro de par (N) no nível mínimo (vire-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio). Com o motor já activado, fazê-lo rodar progressivamente no sentido dos ponteiros do relógio até o motor atingir uma potência suficiente para deslocar a porta ao longo de todo o percurso da mesma.

4.- Opções do selector (G).

DIP 1-ON	Activa a programação.	DIP 5-ON	Automático Opcional.
DIP 2-ON	Memoriza o percurso total.	DIP 5-OFF	NÃO Automático Opcional.
DIP 1-ON	Activa a programação.	DIP 6-ON	Saída intermitente para lâmpada.
DIP 3-ON	Memoriza o percurso pedonal.	DIP 6-OFF	Saída para pisca-pisca.
DIP 1-ON	Activa a programação.	DIP 7-ON	Codificador activado.
DIP 4-ON	Grava o código-canal abertura total.	DIP 7-OFF	Codificador desactivado. Eliminar o codificador iria comprometer a segurança interna do motor.
DIP 1-ON	Activa a programação.		
DIP 6-ON	Grava o código-canal abertura peatonal.	DIP 8-ON	Paragem suave activada.
DIP 2-ON	Pré-aviso de lâmpada (3 seg.)	DIP 8-OFF	Paragem suave desactivada.
DIP 3-ON	Função Passo a Passo.	DIP9-OFF	Colocar sempre na posição OFF.
DIP 3-OFF	Função Comunitária.	DIP10-ON	Desaceleração em rampa.
DIP 4-ON	Ciclo Automático.	DIP 10-OFF	Desaceleração imediata. (Modelos com encoder)
DIP 4-OFF	Ciclo Semiautomático.		Ambas as desacelerações só actuam com a paragem suave activada (DIP 8 ON).

5.- Programação do automatismo:

5.1.- Memorização do percurso da porta.

- Colocar a porta na posição fechada, bem manualmente ou mediante os botões de premir localizados no quadro.
- Colocar DIP 7 e DIP 8 em ON (opções de paragem suave e codificador activadas).
- Colocar DIP 1 em ON. (Verificar se o led DL3 acende).
- Colocar DIP 2 em ON.
- Premir Marcha (Botão de premir "E"). A porta inicia a abertura.
- Quando o íman de fim de percurso se encontrar a uns 50 cm. do fim do percurso do quadro , voltar a premir por forma a iniciar a diminuição da velocidade.
- Premir "E" para iniciar o fecho da porta.
- Quando o íman de fim de percurso se encontrar a uns 50 cm. do fim do percurso do quadro, voltar a premir por forma a iniciar a diminuição da velocidade
- Colocar DIP 1 em OFF.
- Colocar DIP 2 em OFF.

5.2.- Memorização de abertura parcial (Pedonal):

Para efectuar esta memorização, ligaremos um botão de premir normalmente aberto entre os bornes 2-COMUN e 3-ST2 (Start 2).

- Colocar o DIP 1 em ON.
- Colocar o DIP 3 em ON.
- Premir Peatonal. A porta inicia a abertura.
- Premir Peatonal no ponto onde pretendemos a porta diminuir a velocidade.
- Premir Peatonal para deter a porta no ponto desejado de abertura pedonal.
- Premir Peatonal. Inicia-se o fecho da porta.
- Premir Peatonal no ponto onde pretendemos a porta diminuir a velocidade. Deter-se-á no fim de percurso.
- Colocar DIP 1 em OFF.
- Colocar DIP 3 em OFF.

Nota aplicável a qualquer modo de funcionamento:

- **Se na operação de abertura a porta encontrar no seu percurso qualquer obstáculo, irá parar e fechar-se em 2 seg.**
- **Se na operação de fecho a porta encontrar no seu percurso qualquer obstáculo, a porta deter-se-á e inverterá o seu movimento até finalmente se deter na posição de porta aberta.**
- **Sempre que a porta receber um sinal proveniente da chave ou célula fotoelétrica na operação de fecho, a porta deter-se-á e passará à posição de porta aberta.**
invertirá su movimiento hasta detenerse en posición de puerta abierta.
- **Siempre que la puerta reciba un impulso de llave o fotocélula en la maniobra de cierre, ésta se detendrá e irá a la posición de puerta abierta.**

6.- Selecção do modo de funcionamento.

6.1.- Ciclo Automático/Semi-automático:

Ciclo Automático (DIP 4 ON).

"Start" (Botão Marcha) – Abertura – Espera em porta aberta (período regulável com o temporizador G) – Fecho.

Ao premir "Marcha" ou ser activada qualquer célula fotoelétrica durante o período de espera, o período passará ao valor zero.

Ciclo Semiautomático (DIP 4 OFF).

"Start" – Abertura – "Start" – Fecho.

6.2.- Função comunitária/Passo a passo:

Função comunitária (DIP 3 OFF).

Um "start" abre e não se aceitam outros comandos "start" na abertura.

Função passo a passo (DIP 3 ON).

Um "start" abre, outro "start" detém a porta, um terceiro "start" fecha, e se durante a operação de fecho activamos "start", a porta deter-se-á e inverterá o seu movimento até finalmente se deter no ponto de porta aberta

6.3.- Automático opcional:

Em combinação com DIP 4 ON

- Automático opcional (DIP 5 ON)

Se receber um "Start" durante o tempo de espera, a porta fecha-se imediatamente.

- Não automático opcional (DIP 5 OFF)

Se receber um "Start" durante o tempo de espera, o tempo de espera é recarregado.

7.- Programação do rádio (só para código trinário 433 Mhz Erreka RSD-001)

A programação da rádio será realizada com a porta fechada.

A gravação da rádio em abertura peatonal e total é independente. Podendo corresponder também a comandos diferentes com códigos diferentes.

7.1.- Abertura total:

-Colocar o DIP 1 em ON.

-Colocar o DIP 4 em ON. A memória fica aberta.

-Seleccionar o código no comando e premir o canal a gravar. O led DL2 vai ficar a piscar.

-Colocar o DIP 4 em OFF.

-Colocar o DIP 1 em OFF.

7.2.- Abertura peatonal:

-Colocar o DIP 1 em ON.

-Colocar o DIP 6 em ON. A memória fica aberta.

-Seleccionar o código no comando e premir o canal a gravar. O led DL2 vai ficar a piscar.

-Colocar o DIP 6 em OFF.

-Colocar o DIP 1 em OFF.

Quando o código do comando estiver gravado é necessário desligar e ligar o painel.

8.- Seleccionar o tipo de funcionamento do pisca-pisca.

8.1.- Função de aviso prévio.

Ao colocar o DIP 2 em ON, o pisca-pisca acende 3 segundos antes do início da operação.

8.2.- Saída da lâmpada.

- DIP 6 em ON. A saída para a lâmpada é intermitente e portanto pode-se colocar uma lâmpada normal (a intermitência da mesma é efectuada pelo quadro).

- DIP 6 em OFF. A saída é fixa e portanto é preciso colocar um pisca-pisca.

9.- Função de segurança.

- Segurança em Abertura (conexão bornes 4 e 5):

Se se activar o dispositivo (célula fotoeléctrica, fita, etc.) durante a operação de abertura, a porta irá se deter e fechar 20 cm. Na operação de fecho, a "segurança interior" não actua.

- Segurança em Fecho (conexão bornes 5 e 6):

Se se activar o dispositivo (célula fotoeléctrica, fita, etc.) durante a operação de fecho, a porta deter-se-á e inverterá o seu movimento até chegar à posição de porta aberta. Na operação de abertura, a "segurança exterior" não actua.

Em ambos os casos, ao interromper a célula fotoeléctrica durante o período de espera, este período passará ao valor zero.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS

1.- O motor não funciona:

1.1. Verificar se a instalação está correctamente ligada. (Fig. 2)

1.2. Verificar se o motor recebe tensão. (230V AC)

2.- O motor funciona apenas em 1 sentido:

2.1.- Verificar se o comum do motor está correctamente ligado. (Fig. 2)

2.2.- Verificar se o condensador está ligado.

3.- Potência insuficiente do motor:

3.1. Desbloquear o motor e observar se a porta apresenta qualquer resistência excessiva no seu percurso. Em caso afirmativo, desmontar o motor e eliminar a resistência referida até se poder abrir manualmente a porta sem dificuldade.

3.2. Verificar se o condensador está ligado e se a capacidade do mesmo é a apropriada (Ver etiqueta do motor)

3.3. Verificar se o motor está bloqueado. Se não o está, bloqueie-o.

4.- A porta não alcança o fim do percurso:

Verificar se os períodos de abertura e fecho são adequados ao comprimento da porta.

Uma vez efectuados os acertos e verificações acima, se continuar a avaria, contacte com o seu fornecedor ou serviço de atendimento técnico da ERREKA mais próximo. Descreva pormenorizadamente a avaria observada.

INSTALAÇÃO DO AUTOMATISMO

Os modelos constantes no presente folheto cumprem as seguintes directivas europeias:

- Directiva sobre Máquinas 89/392/CEE.
- Regulamentação em matéria de baixa tensão 73/233/CEE
- Compatibilidade Electromagnética 89/336/CEE

Aconselhamos apenas pessoal qualificado efectuar a instalação do automatismo e em observância da regulamentação vigente do local de instalação.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia da **Automatismos Erreka** cobre o funcionamento do presente equipamento num período de 24 meses desde a data de fornecimento do mesmo.

A garantia referida é aplicável a qualquer defeito de fabrico.

O instalador é responsável por disponibilizar o equipamento aos serviços técnicos autorizados.

A garantia não cobre:

- .- Danos com origem em instalação ou utilização incorrectas do equipamento.
- .- Danos com origem em manuseamento realizado por pessoal não autorizado.
- .- Danos com origem na exposição à intempérie ou em elementos atmosféricos (trovoadas, inundações, etc.).

EINLEITUNG

Diese Produkte sind für die Automatisierung von Garagen-Schiebetüren vorgesehen.
Die Anleitungen gelten für die Installation der in untenstehender Tabelle aufgeführten Modelle.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- .- **Einphasenmotor mit Dauerkondensator**
- .- **Spannung: 230 V-50Hz**
- .- **Ausgangsgeschwindigkeit: 57 U.p.m.**
- .- **Sicherheitsfaktor: IP45**
- .- **Sanftes Abbremsen am Endschalter.**

Modell	Sicherheit	Blockierung	Höchst-gewicht (kg)	Leistung (W)	Intensität (A)	Schalttafel
KM 600	Elektronischer Regler	Ja	600	160	1.2	eingebaut
KM 600S	Encoder+elektronischer Regler	Ja	600	160	1.2	eingebaut
KM 1000S	Encoder+elektronischer Regler	Ja	1000	368	1.67	eingebaut

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN INSTALLATEUR

Für die Sicherheit der Personen ist es von höchster Wichtigkeit, dass alle Hinweise befolgt werden. Eine falsche Installation kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Lesen Sie die in dieser Broschüre enthaltenen Empfehlungen bitte aufmerksam da sie Ihnen wichtige Hinweise zu Installation, Benutzung und Wartung geben.

Nach dem Auspacken des Produkts, überprüfen Sie es bitte auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfall benutzen Sie das Gerät nicht und wenden Sie an den nächsten Kundendienst.

Da die Verpackungsquellen potentielle Gefahren Elemente sind, achten Sie bitte darauf, dass sie sich nicht in der Reichweite von Kindern befinden.

Überprüfen Sie bitte auch, ob sich die Tür in einwandfreiem mechanischen Zustand befindet. Vergewissern Sie sich, dass die Tür, die automatisiert werden soll, manuell korrekt funktioniert.

Sollten stärkere Reibungen bestehen, sind diese vor der Automatisierung zu beheben.

Installieren Sie auf keinen Fall eine Automatisierungsvorrichtung an einer Tür, die nicht korrekt funktioniert, da dabei sowohl die Türe als auch die installierten Komponenten beschädigt werden und Gefahrensituationen auftreten können.

Dieser Mechanismus darf nur zu den vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Alle anderen Zwecke sind unsachgemäß und daher potentiell gefährlich.

Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei sind die Hinweise des Herstellers und die gültigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Achten Sie besonders auf die Hinweise aller Elemente, die die Anlage ausmachen.

Vergewissern Sie sich, dass die Nennspannung der zu installierenden Elemente mit der Netzspannung übereinstimmt und die Leistung der maximalen Leistung der Anlagen entspricht.

Überprüfen Sie, ob der Kabelquerschnitt für die Aufnahmelesung der Elemente geeignet ist. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an entsprechendes Fachpersonal.

Installieren Sie niemals ein Gerät, ohne die entsprechende Erdung herzustellen.

Das Versorgungskabel muss korrekt befestigt sein.

Als Schutzelemente sind geeignete Kabeldurchführungen zu verwenden.

Für die Anlage wird ein Schalter benötigt, der eine omnipolare Unterbrechung der Versorgung gemäß der gültigen Sicherheitsnormen sicherstellt.

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind stets die gewisse grundlegende Sicherheitsregeln zu beachten, wie z.B.:

- Berühren Sie das Gerät nur, wenn Sie keine feuchten oder nassen Hände oder Füße haben.

- Handhaben Sie das Gerät nicht barfuss.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus, außer wenn es ausdrücklich dafür vorgesehen ist.
- Das Gerät darf nicht von Kindern bedient werden.


Sorgen Sie dafür, dass allen Benutzern der Anlage diese Hinweise bekannt sind.

Bei einem Schaden und/oder fehlerhafter Funktion des Geräts, schalten Sie es bitte aus und handhaben Sie es nicht.

Eventuelle Reparaturen des Geräts dürfen nur vom Hersteller oder einem zugelassenen technischen Kundendienst ausgeführt werden. Es dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

Bringen Sie an der Tür den klar sichtbaren Hinweis an, dass diese automatisch funktioniert und, sofern dem so ist, ferngesteuert wird. Der Hersteller kann für Schäden, die sich durch Nichtbeachtung dieser Empfehlungen verursacht werden, nicht haftbar gemacht werden.

INSTALLATIONSMASSE

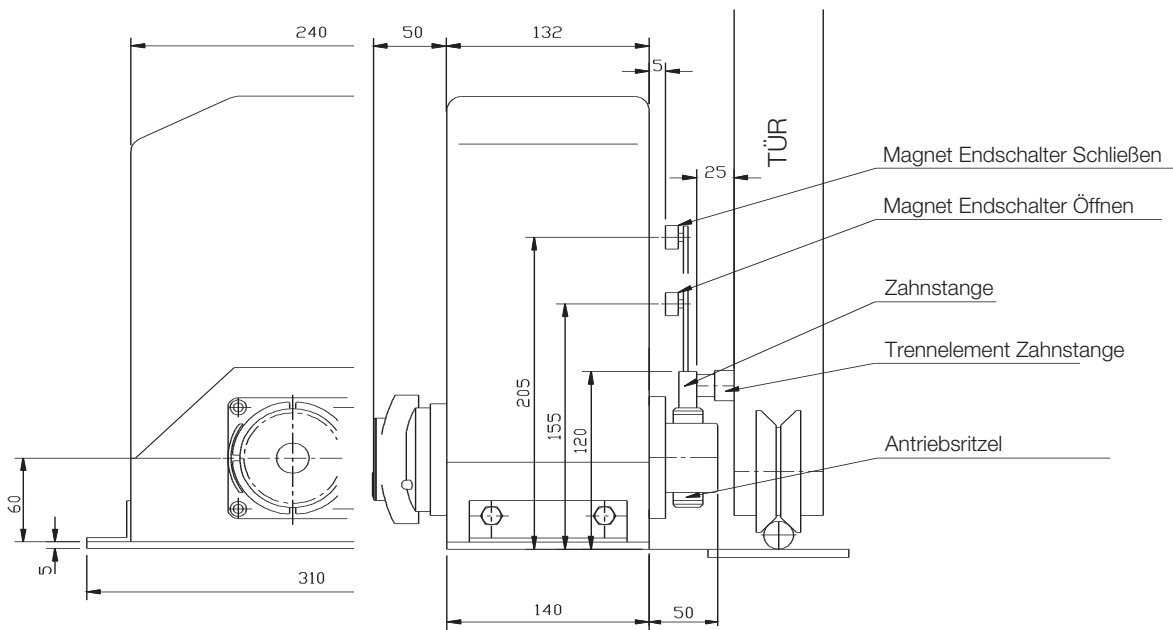

INSTALLATION DES ANTRIEBSELEMENTS

- 1.- Befestigen des Motors:
 - 1.1. Die Motorplatte anbringen (Abb. 1)
 - 1.2. Den Motor auf der Motorplatte befestigen.
- 2.- Die Zahnstange oder deren Trennelemente an die Tür schweißen. Sollte die Tür keine Verstärkung haben, ist es ratsam, eine solche anzubringen.
- 3.- Die Zahnstange an die Trennelemente schrauben.
- 4.- Motor entriegeln und überprüfen:
 - 4.1. Die Tür muss sich mit der Hand problemlos über den gesamten Weg bewegen lassen.
 - 4.2. Die Zahnstange muss ständigen Kontakt mit dem Ausgangsritzel haben, ohne jedoch Druck auf diesen auszuüben.
- 5.- Motor und Zahnstange definitiv befestigen.
- 6.- Die Magnetträgerplatten und Magnete für den Endscharter auf den korrekten Positionen anbringen, damit sie die Bewegungen der Tür anhalten. (Kleine Platte für ES Öffnen, groß für ES Schließen).
- 7.- Es ist ratsam, sowohl auf der Position "Offen", als auch auf der Position "Geschlossen" Anschläge anzubringen, um zu vermeiden, dass diese nachläuft und dabei den Bereich des Endscharters überschreitet.
- 8.- Motor verriegeln.
- 9.- Stellen Sie die Schubkraft so ein.

WICHTIGER HINWEIS: DIE KONTAKTE FÜR DIE FOTOZELLEN AUF DER STEUERTAFEL SIND "NORMAL GESCHLOSSEN".

HANDBETRIEB

Das Gerät verfügt über ein System zum Blockieren des Motors, wodurch die Tür manuell bewegt werden kann. Zum Entriegeln gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- 1.-Den oberen Deckel der Entriegelung eine halbe Umdrehung aufdrehen, so dass das Schloss sichtbar wird.
- 2.-Das Zylinderschloss öffnen.
- 3.-Den Schaltgriff bis zum Anschlag 270° im Uhrzeigersinn drehen.

Um die Tür wieder zu schließen, gehen Sie bitte umgekehrt vor:

- 1.- Den Schaltgriff der Entriegelung bis zum Anschlag 270° gegen den Uhrzeigersinn drehen .
- 2.-Den Zylinder des Schlosses auf Schließposition drücken
- 3.-Den oberen Deckel der Entriegelung um eine halbe Umdrehung drehen, um das Schloss abzudecken.
- 4.-Die Tür per Hand bewegen, bis sie blockiert.


Bei normalem Betrieb wird der Motor durch mäßigen Druck auf den Schaltgriff entriegelt; auf diesen darf daher unter keinen Umständen zu starker Druck ausgeübt werden.

SICHERHEITSELEMENTE

Automatismos Erreka empfiehlt die Installation zusätzlicher Sicherheitselemente (Fotозellen, Sicherheitszonen, etc.), damit die Sicherheit der Personen und Gegenstände im Zusammenhang mit der Bewegung der Tür gewährleistet ist.

Gemäß der gültigen Vorschriften, muss die Anlage Elemente zur omnipolaren Unterbrechung der Stromversorgung umfassen, die die Anlage notwendigenfalls vom Netz isolieren. Unter keinen Umständen darf der Motor entriegelt werden, ohne zuvor den elektrischen Netzanschluss unterbrochen zu haben.

BESCHREIBUNG DER SCHALTAFEL

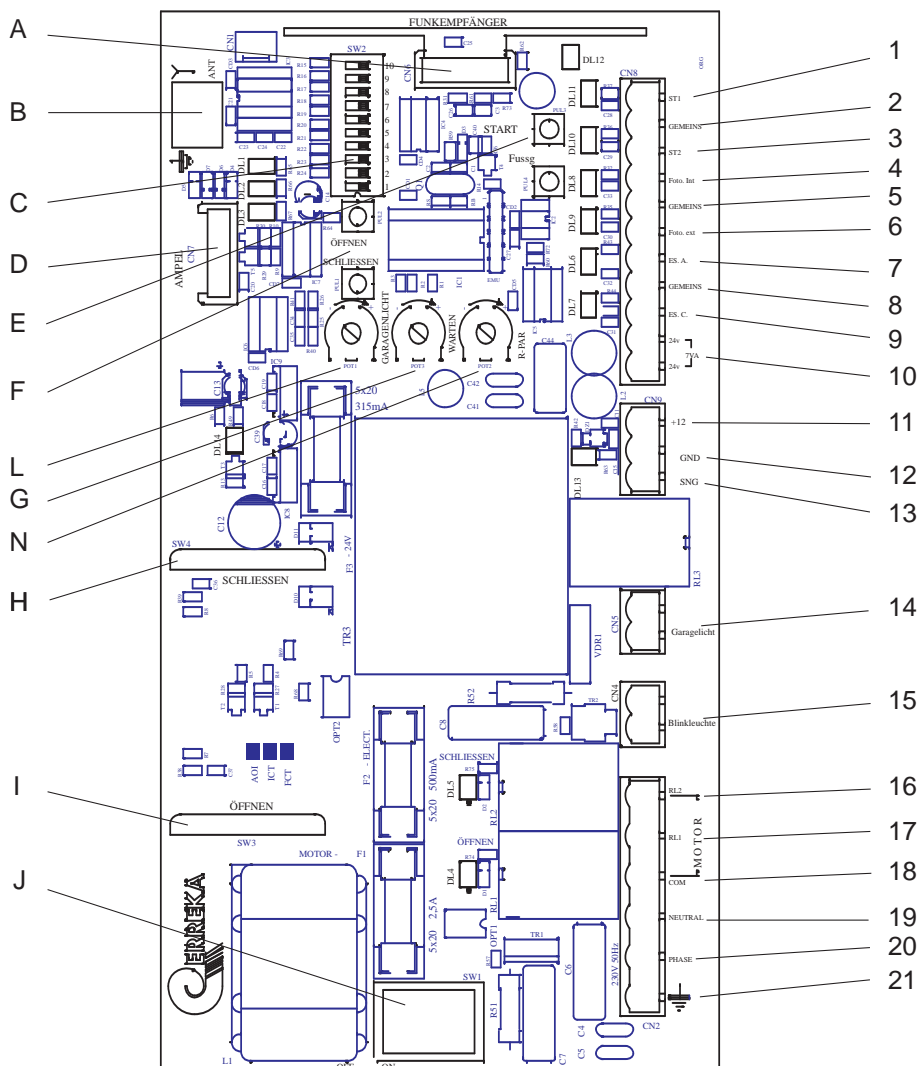

Elemente:

- A.- Anschluss für den Funkempfänger
- B.- Anschlussklemmen Antenne
- C.- Wahlschalter 10 DIPs.
- D.- Anschluss Ampel
- E.- Drucktasten Start - Fußgänger
- F.- Drucktasten Öffnen - Schließen

Potentiometer:

- L.- Garagenbeleuchtung (3-90 s)
- G.- Wartezeit (0-90 s)
- N.- Kraftmomenteinstellung.
- H.- Reed Ventil Endschalter Schließen.
- I.- Reed Ventil Endschalter Öffnen.
- J.- Hauptschalter Schalttafel

Hinweisleuchten:

- DL1.- Wartezeit.
- DL2.- Aufzeichnen des Funkcodes.
- DL3.- Aufzeichnen Steuerung.
- DL4.- Relais Öffnen
- DL5.- Relais Schließen
- DL6.- Endschalter Öffnen
- DL7.- Endschalter Schließen
- DL8.- Sicherheit bei Öffnen.
- DL9.- Sicherheit bei Schließen.
- DL10.- Eingang Fußgängertür.
- DL11.- Eingang vollständiges Öffnen
- DL12.- Funksignal
- DL13.- Encoder.
- DL14.- Versorgung 220 V

Eingangsklemmen

- 1-2.- Start 1. Vollständiges Öffnen
- 2-3.- Start 2. Öffnen Fußgänger
- 4-5.- Sicherheit beim Öffnen.
- 5-6.- Sicherheit beim Schließen.
- 7-8.- Endschalter Öffnen.
- 8-9.- Endschalter Schließen
- 10.- Ausgang 24 V
- 11-12-13.- Encoder-Signal
- 14.- Garagenbeleuchtung (spannungsfrei).
- 15.- Blinkleuchte (Ausgang 200 V).
- 16-17-18.- Einphasen-Motor (Kondensator zwischen Klemmen 16 und 17).
- 19-20.- Versorgung 220 V.
- 21.- Erdung.

START

Bevor Sie die Schalttafel ans Netz schließen, schließen Sie bitte die verschiedenen peripheren Geräte zunächst an die Schalttafel.

Wichtig: Vergessen Sie nicht, das Erdungskabel anzuschließen.

1.- Die Schalttafel ans Netz schließen (Hauptschalter ON-OFF).

2.-Überprüfen, dass die Öffnungsbewegung der Tür mit der des Motors und dem entsprechenden Endschalter übereinstimmen.

- Die Drehrichtungen des Motors mit den Drucktasten (F) überprüfen. Sollten diese nicht korrekt sein, müssen die Kabel der Klemmen 16 und 17. (RL 2 und RL 1) getauscht werden.
- Überprüfen, ob die Endschalter korrekt funktionieren, indem man einen Magnet an den Ventilen (H und I) vorbeibewegt und kontrolliert, ob die Leuchtdioden 6 und 7 sich ausschalten (Ventil I – Öffnen entspricht der Led DL6 und das Ventil H – Schließen der Led DL7)

3.- Einstellen der Kraft des Motors.

- Das Potentiometer für das Kraftmoment (N) auf das Minimum stellen (gegen den Uhrzeigersinn drehen). Danach dreht man es bei laufendem Motor langsam im Uhrzeigersinn, bis der Motor ausreichende Kraft hat, um die Tür über den gesamten Weg zu bewegen.

4.- Optionen des Wahlschalters (G).

DIP 1-ON	Programmierung betriebsbereit	DIP 5-ON	Automatik optional
DIP 2-ON	Lernen des Gesamtwegs.	DIP 5-OFF	KEINE optionale automatik
DIP 1-ON	Programmierung betriebsbereit	DIP 6-ON	Intermittierender Ausgang Lampe.
DIP 3-ON	Lernen des Wegs für Fußgänger.	DIP 6-OFF	Ausgang Blinkleuchte
DIP 1-ON	Erlaubt die Programmierung	DIP 7-ON	Encoder betriebsbereit.
DIP 4-ON	Zeichnet den Kanalkode für die vollständige Öffnung auf.	DIP 7-OFF	Encoder nicht betriebsbereit. Ein Unterdrücken des Encoders bedeutet, dass die interne Sicherung des Motors ausgeschaltet wird.
DIP 1-ON	Erlaubt die Programmierung	DIP 8-ON	Sanftes Abbremsen aktiviert.
DIP 6-ON	Zeichnet den Kanalkode für die Fußgänger Öffnung auf.	DIP 8-OFF	Sanftes Abbremsen deaktiviert.
DIP 2-ON	Warnung durch Lampe (3 s.)	DIP 9-OFF	Immer auf die Position OFF stellen.
DIP 3-ON	Funktion Schritt für Schritt.	DIP 10-ON	Abbremsung an der Rampe. (Modelle mit encoder ausgestattet)
DIP 3-OFF	Gemeinschaftliche Funktion.	DIP 10-OFF	Sofortige Abbremsung.
DIP 4-ON	Automatischer Zyklus		Beide Abbremsungen sind nur aktiv, wenn der sanfte Stopp aktiviert ist (DIP 8 ON)
DIP 4-OFF	Halbautomatischer Zyklus		

5.- Programmieren der Automatik:

5.1.- Aufzeichnen des Wegs der Tür.

- Die Türe entweder manuell oder mittels der Drucktasten der Bedienertafel in geschlossene Position bringen.
- DIP 7 und DIP 8 auf ON stellen (Optionen für sanftes Abbremsen und Encoder aktiviert).
- DIP 1 auf ON stellen. (Überprüfen, ob Led DL3 leuchtet)
- DIP 2 auf ON stellen.
- Starttaste betätigen (Drucktaste E). Die Tür beginnt sich zu öffnen.
- Wenn sich der Magnet des Endschafters ca. 50 cm vor dem Ende des Laufwegs zu beginnen, Taste erneut betätigen, damit die Reduzierung der Geschwindigkeit beginnt.
- E betätigen, damit die Tür beginnt, sich zu schließen.
- Wenn sich der Magnet des Endschafters ca. 50 cm vor dem Ende des Laufwegs zu beginnen, Taste erneut betätigen, damit die Reduzierung der Geschwindigkeit beginnt.
- DIP 1 auf OFF stellen.
- DIP 2 auf OFF stellen.

5.2.- Aufzeichnen Teilweises Öffnen der Tür (Fußgänger):

Für diese Aufzeichnung wird eine Drucktaste "normal open" zwischen die Klemmen 2-COMUN und 3-ST2 (Start 2) geschaltet.

- DIP 1 auf ON setzen.
- DIP 3 auf ON setzen.
- Peatonal betätigen. Die Tür beginnt sich zu öffnen.
- Auf der Position, auf der die Geschwindigkeit verringert werden soll, Peatonal betätigen.
- Um die Tür auf der für den Fußgängerdurchgang gewünschten Position anzuhalten, erneut Peatonal betätigen.
- Peatonal betätigen. Die Tür beginnt sich zu schließen.
- Auf der Position, auf der die Geschwindigkeit verringert werden soll, Peatonal betätigen. Über den Endscharter kommt die Tür zum Stillstand.
- DIP 1 auf OFF setzen.
- DIP 3 auf OFF setzen.

Hinweise für alle Funktionsarten:

- **Wenn die Tür während des Öffnungsvorgangs auf ein Hindernis trifft, wird angehalten und schließt nach 2 Sek.**
- **Wenn die Tür während des Schließvorgangs auf ein Hindernis trifft, bleibt sie stehen und bewegt sich dann in umgekehrter Richtung, bis sie auf der Position „Tür offen“ anhält.**
- **Bei jedem Impuls, den die Tür während des Schließvorgangs über Schlüssel oder Fotozelle erhält, bleibt sie stehen und geht auf Position „Tür offen“.**

6.- Einstellen der Betriebsart:

6.1.-Automatischer / halbautomatischer Zyklus:

Automatischer Zyklus (DIP 4 ON).

"Start" (Starttaste) – Öffnen – Warten auf Position "Tür offen" (die Dauer dieser Wartezeit kann mit dem Zeitschalter G reguliert werden) – Schließen.

Wird während der Wartephase "Start" betätigt oder eine Fotozelle aktiviert, beginnt die Wartezeit von vorn.

Halbautomatischer Zyklus (DIP 4 OFF).

"Start" – Öffnen – "Start" – Schließen.

6.2.- Gemeinschaftliche Funktion/Schritt-für-Schritt-Funktion

Gemeinschaftliche Funktion (DIP 3 OFF).

Mit einem „Start“-Befehl wird geöffnet und während des Öffnungsvorgangs werden keine weiteren „Start“-Befehle akzeptiert.

Funktion Schritt-für-Schritt (DIP 3 ON).

Mit einem „Start“-Befehl wird geöffnet, ein weiterer „Start“-Befehl hält die Tür an und ein dritter „Start“-Befehl schließt sie. Wird während des Schließvorgangs „Start“ betätigt, hält die Tür an und bewegt sich in umgekehrter Richtung bis auf die Position „Tür offen“.

6.3.- Automatik optional:

In Kombination mit DIP 4 ON

-Automatik optional (DIP 5 ON)

Wenn ein „Start“ während der Wartezeit eingegeben wird, wird das Tor sofort geschlossen.

-KEINE optionale Automatik (DIP 6 OFF)

Wenn ein „Start“ während der Wartezeit eingegeben wird, beginnt die Wartezeit von vorne.

7.- Programmierung des Senders (Nur für trinären code 433 Mhz Erreka RSD-001)

Die Programmierung des Senders wird mit dem geschlossenen Tor ausgeführt.

Die Aufzeichnung für den Sender in der Fußgängeröffnung und vollständige Öffnung ist unabhängig von einander und können auch von verschiedenen Fernsteuerungen und mit verschiedenen Codes ausgeführt werden.

7.1.- Vollständige Öffnung:

-Stellen Sie den DIP 1 auf ON.

-Stellen Sie den DIP 4 auf ON . Der Speicher ist offen.

-Wählen Sie auf der Fernsteuerung den Code und drücken Sie den Kanal für die Aufzeichnung. Die LED DL2 wird blinken.

-Stellen Sie den DIP 4 auf OFF.

-Stellen Sie den DIP 1 auf OFF.

7.2.- Öffnung für Fußgänger:

-Stellen Sie den DIP 1 auf ON.

-Stellen Sie den DIP 6 auf ON . Der Speicher ist offen.

-Wählen Sie auf der Fernsteuerung den Code und drücken Sie den Kanal für die Aufzeichnung. Die LED DL2 wird blinken.

-Stellen Sie den DIP 6 auf OFF.

-Stellen Sie den DIP 1 auf OFF.

Wenn der Code für die Steuerung aufgezeichnet ist, wird es notwendig den Schaltkasten ab-und wieder anzuschalten.

8.- Funktionsweise der Blinkleuchte anwählen.

8.1.- Warnfunktion.

Setzt man DIP 2 auf ON, schaltet die Blinkleuchte 3 Sekunden vor Beginn der Bewegung ein.

8.2.- Ausgang Lampe.

- DIP 6 auf ON. Der Ausgang ist intermittierend, so dass eine normale Lampe angeschlossen werden kann. Die Blinkfunktion führt die Schalttafel aus.

- DIP 6 auf OFF. Der Ausgang ist fest, so dass eine Blinkleuchte notwendig ist.

9.- Funktionsweise der Sicherung.

- Sicherheit bei der Öffnung (Anschluss Klemmen 4 und 5):

Wenn die Vorrichtung beim Öffnungsvorgang aktiviert wird (Fotozelle, Sicherheitsbereich...), hält die Tür an und schließt 20 cm. Während des Schließvorgangs hat diese Sicherung keine Wirkung.

- Sicherheit bei der Schließung (Anschluss Klemmen 5 und 6):

Wenn die Vorrichtung (Fotozelle, Sicherheitsbereich, ...) beim Schließvorgang aktiviert wird, hält die Tür an und bewegt sich in umgekehrter Richtung auf die Position „Tür offen“. Während des Öffnungsvorgangs hat diese Sicherung keine Wirkung.

In beiden Fällen führt ein Auslösen der Fotozelle während der Wartezeit dazu, dass diese wieder von vorn beginnt.

FEHLERDIAGNOSE

1.- Der Motor funktioniert nicht:

- 1.1. Prüfen, ob die Anlage korrekt angeschlossen ist (Abb. 2).
- 1.2. Prüfen, ob der Motor mit Spannung versorgt wird. (230V AC)

2.- Der Motor läuft nur in eine Richtung:

- 2.1.-Prüfen, ob der Motor korrekt angeschlossen ist (Abb. 2)
- 2.2.- Prüfen, ob der Kondensator angeschlossen ist.

3.- Der Motor hat keine Kraft:

- 3.1. Motor entriegeln und prüfen, ob die Tür auf ihrem Weg einen ungewöhnlichen Widerstand aufweist. Wenn dem so ist, den Motor abbauen und den Widerstand beseitigen, bis die Tür sich mit der Hand leicht bewegen lässt.
- 3.2. Prüfen, ob der Kondensator angeschlossen ist und dessen Kapazität korrekt ist (vgl. Typenschild Motor)
- 3.3. Prüfen, ob der Motor blockiert ist. Sollte dem nicht so sein, muss er blockiert werden.
- 4.- Die Tür bewegt sich nicht bis zum Endschalter:

Prüfen, ob die Öffnungs- und Schließzeit der Länge der Tür angemessen sind.

Wenn nach diesen Nachprüfungen und den angegebenen Nachstellungen das Problem weiter besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebshändler oder den nächsten Technischen Kundendienst von ERREKA. Geben Sie dabei das aufgetretene Problem so genau wie möglich an.

INSTALLIEREN DER AUTOMATIK

Die Modelle, auf die sich dieses Dokument bezieht, erfüllen folgende Europäische Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 89/392/EWG.
- Niederspannungsrichtlinie 73/233/EWG
- Richtlinie zur elektromagnetischen Vereinbarkeit 89/336/EWG

Es ist empfehlenswert, die Automatik von Fachpersonal installieren zu lassen. Bei der Installation müssen die am Ort der Montage geltenden gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

GARANTIEBESCHEINIGUNG

Automatismos Erreka gewährt auf diese Anlage eine 24-monatige Garantie, gültig ab Lieferdatum.

Diese Garantie gilt für alle Herstellungsfehler.

Es ist Aufgabe des Installateurs, die Anlage dem entsprechenden offiziellen Technischen Kundendienst zukommen zu lassen.

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind:

- .- Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Installation oder Anwendung der Anlage.
- .- Schäden aufgrund der Manipulation durch nicht autorisiertes Personal.
- .- Schäden aufgrund äußerer Einwirkungen oder Witterungsbedingung (Blitzschlag, Überschwemmungen, etc.)

